

万由 U-NAS NS-400 安装指南

U-NAS NS-400 型主板安装

1、打开 NS-400 包装盒，取出 NS-400 机箱



1、旋掉后面 3 颗螺丝，将 U 型机盖向后推出，将其取出



2、可看见全新的架构



1、将主板正确安装到 NS-400 上




2、使用螺丝将绝缘塑料片、主板固定到主板




3、下面来接线


3.1、风扇减速线

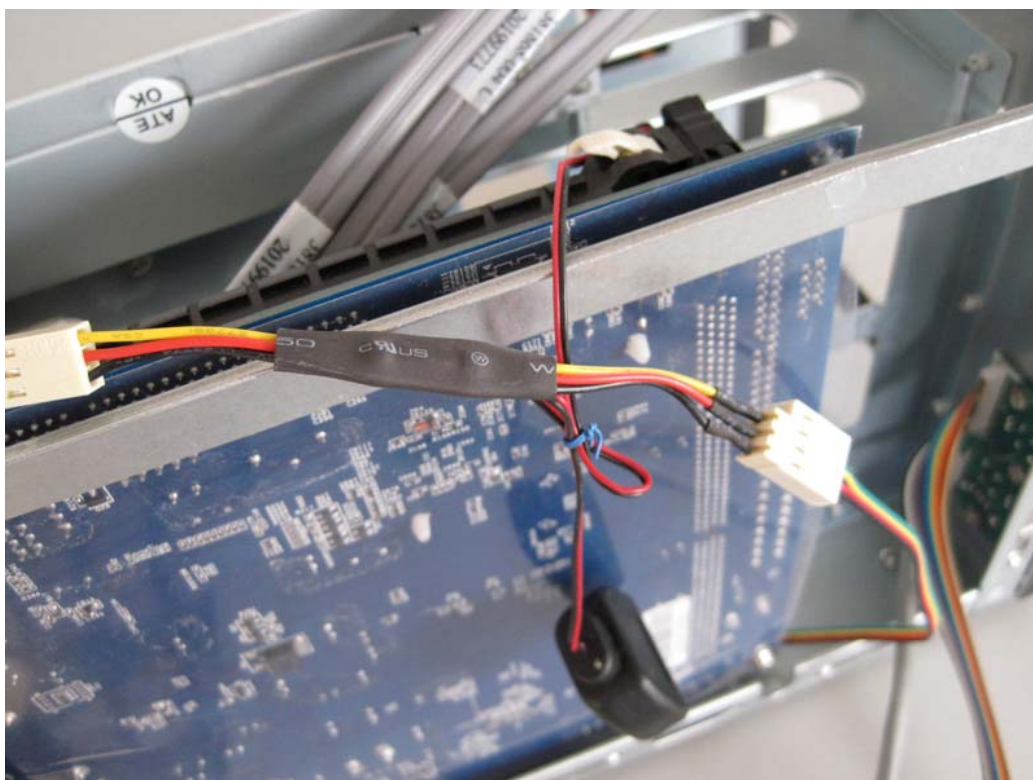


对应主板的位置

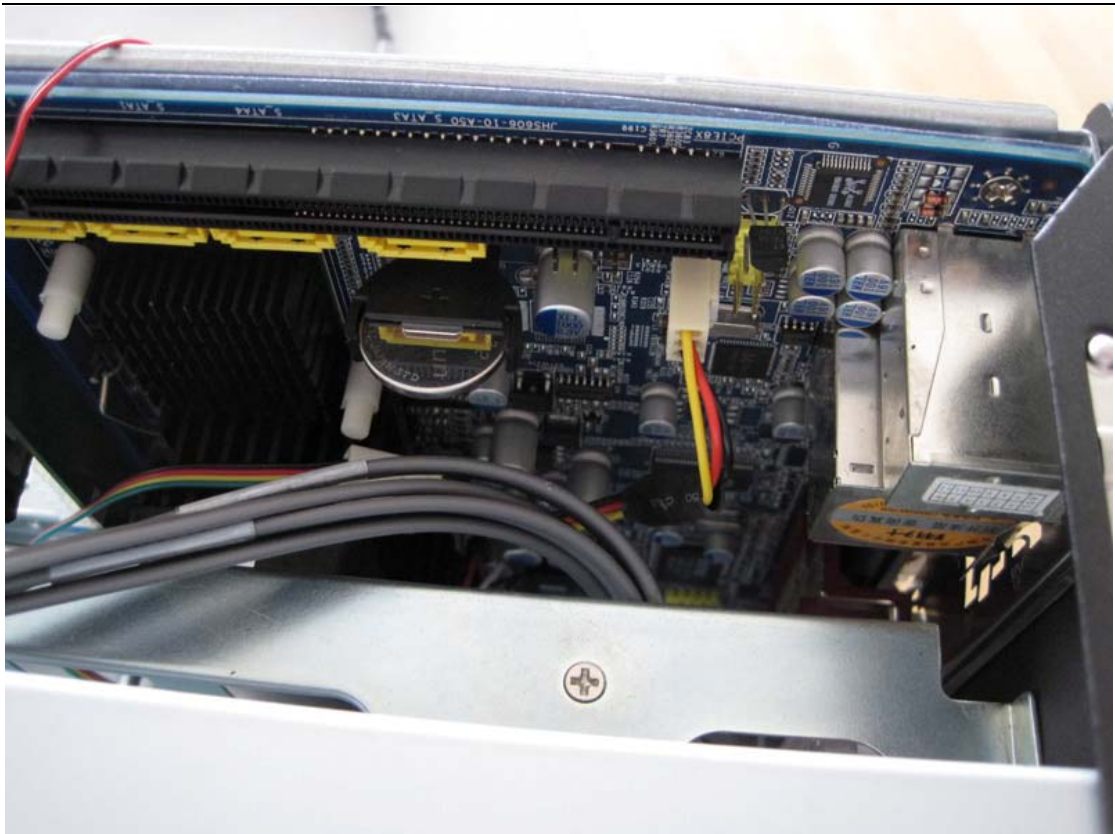


3.2、硬盘 SATA 数据线

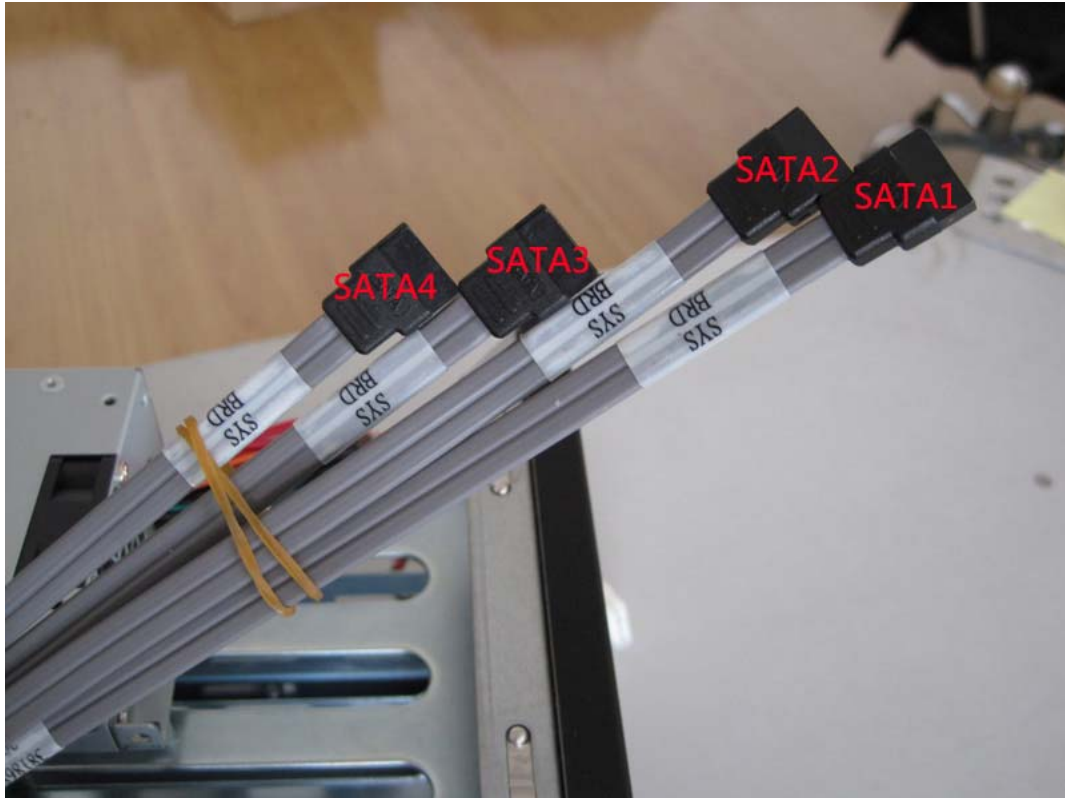


按上图排列，最长到最短分别为 SATA1...SATA4，主板 SATA 顺序为

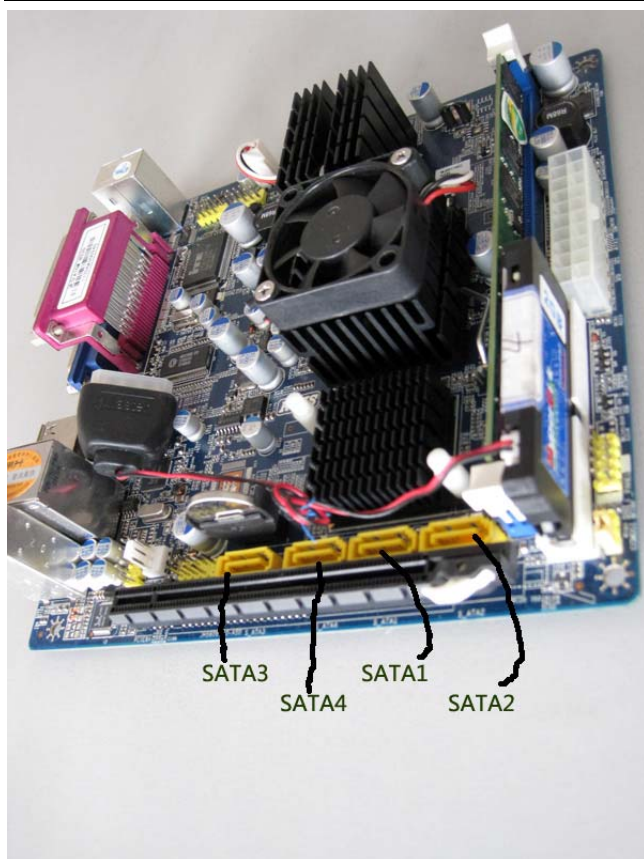


插好数据线

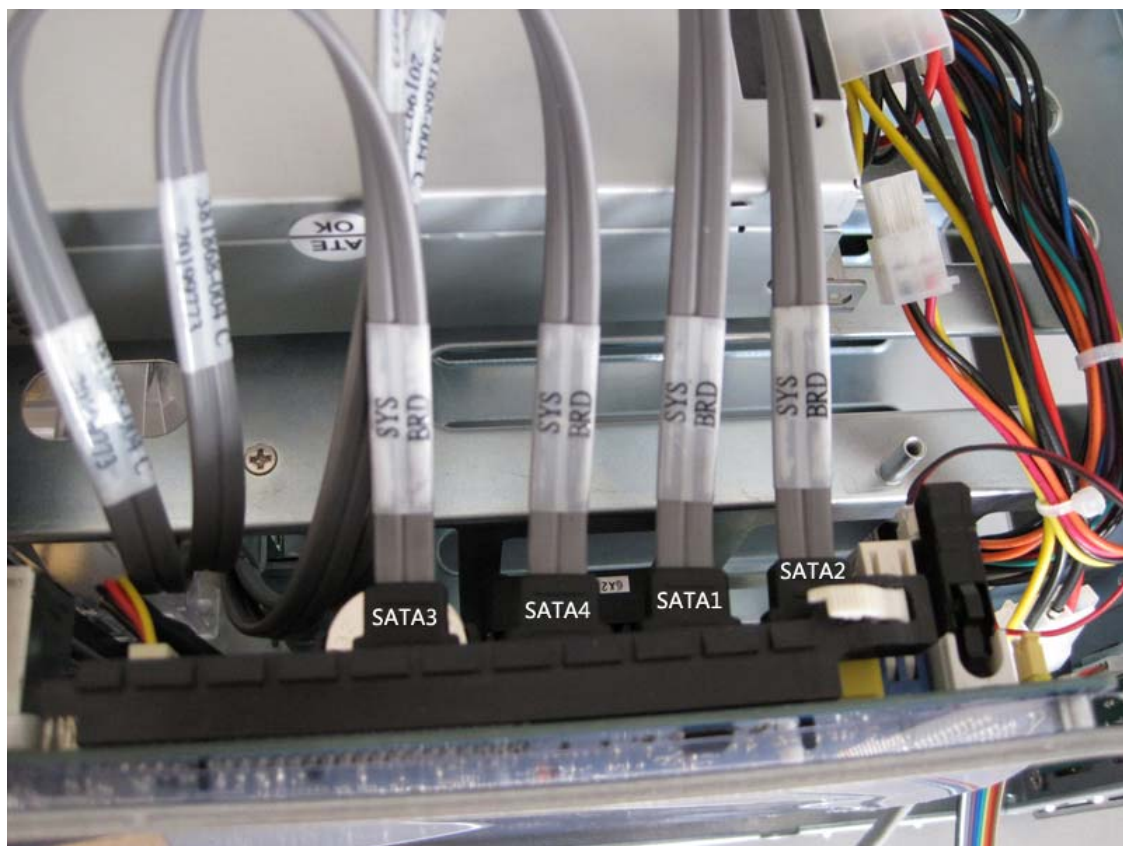


3.3、主板供电，为主板接上 20pin 的电源线

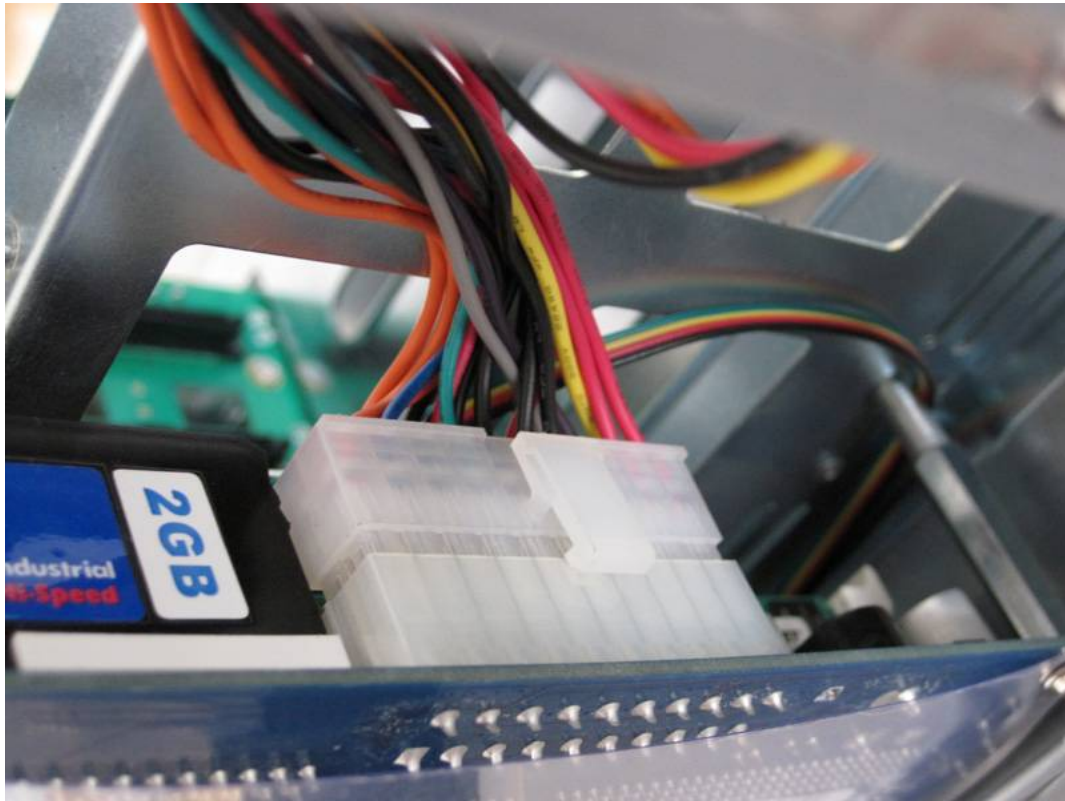


3.4、为 DOM 盘接上 4pin 电源线

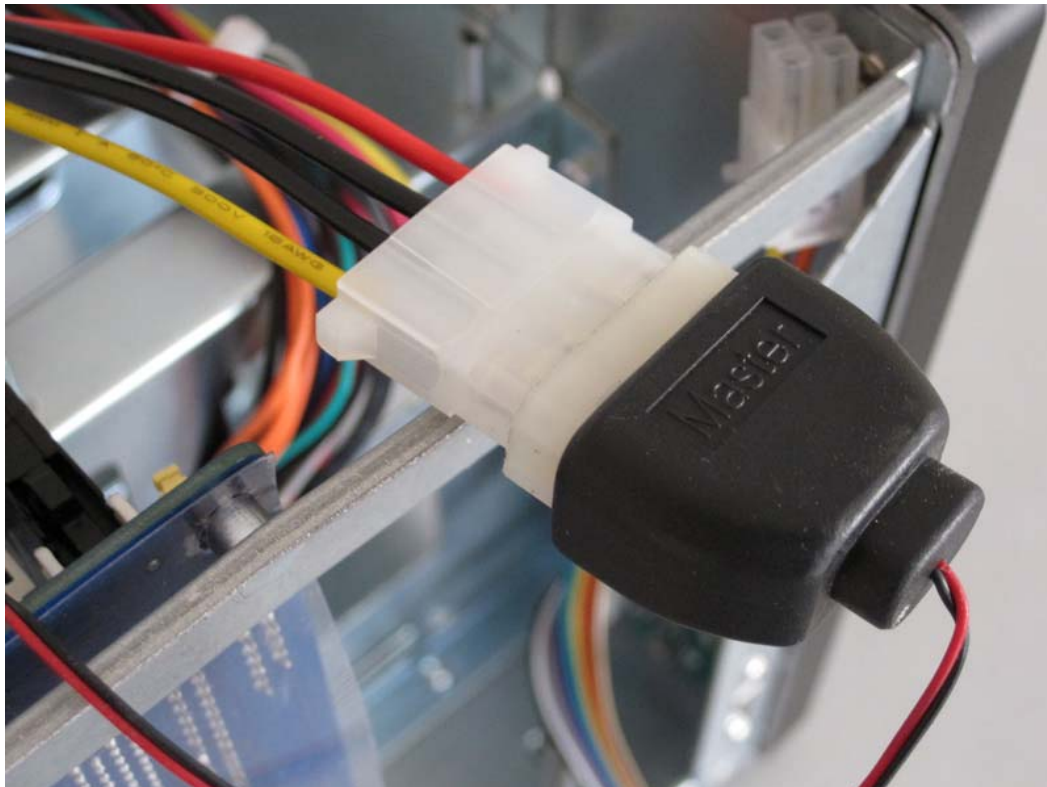


3.5、接通前置 PCB 线盒前置 USB 线，两组数据指示灯线二选一即可

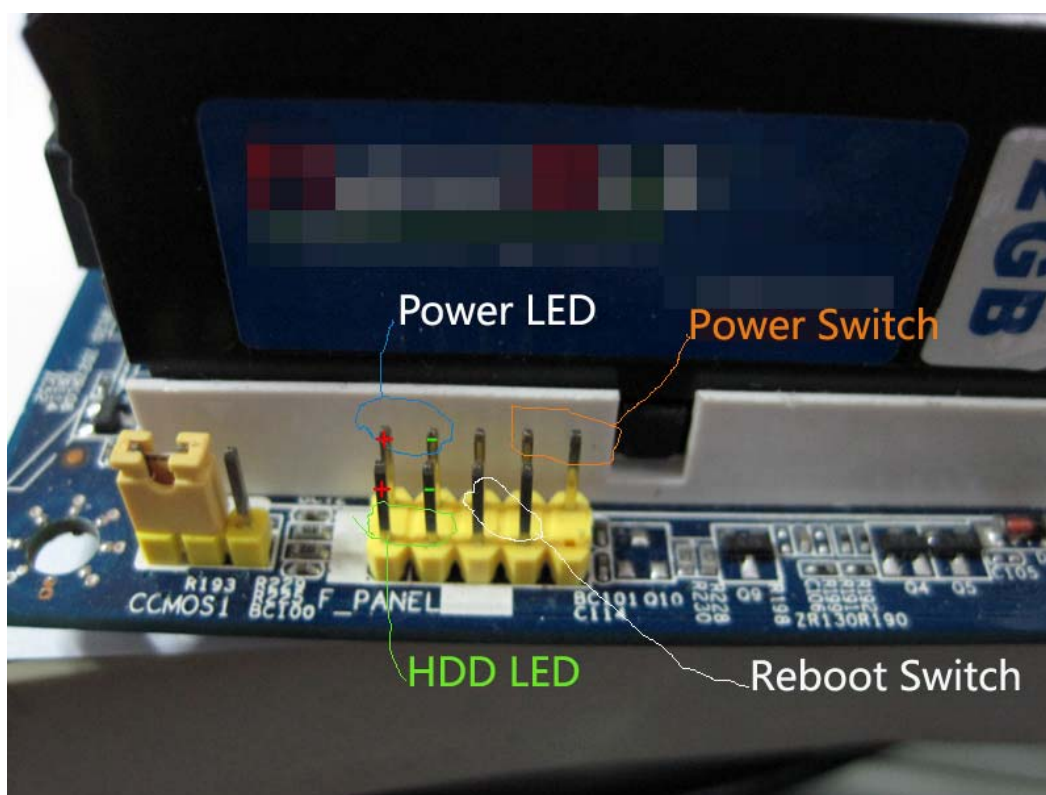

将针脚对号入座即可

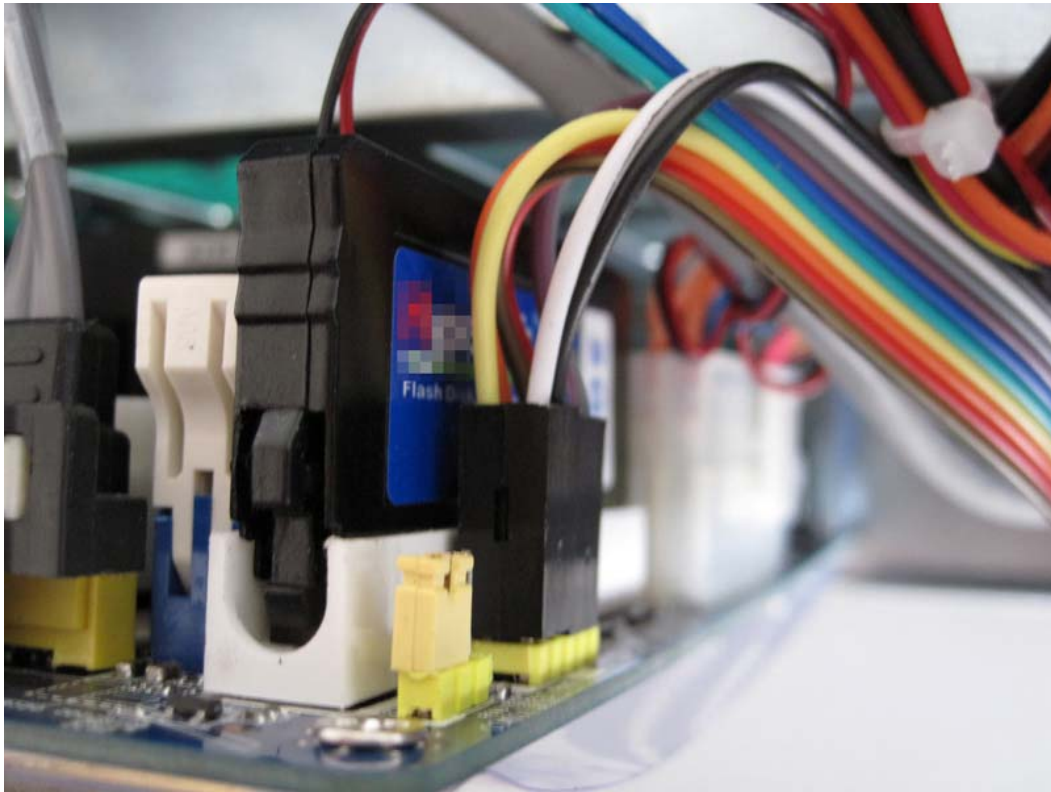

USB 插入如图位置，注意红色的线对准 Vcc，即缺口的另一端

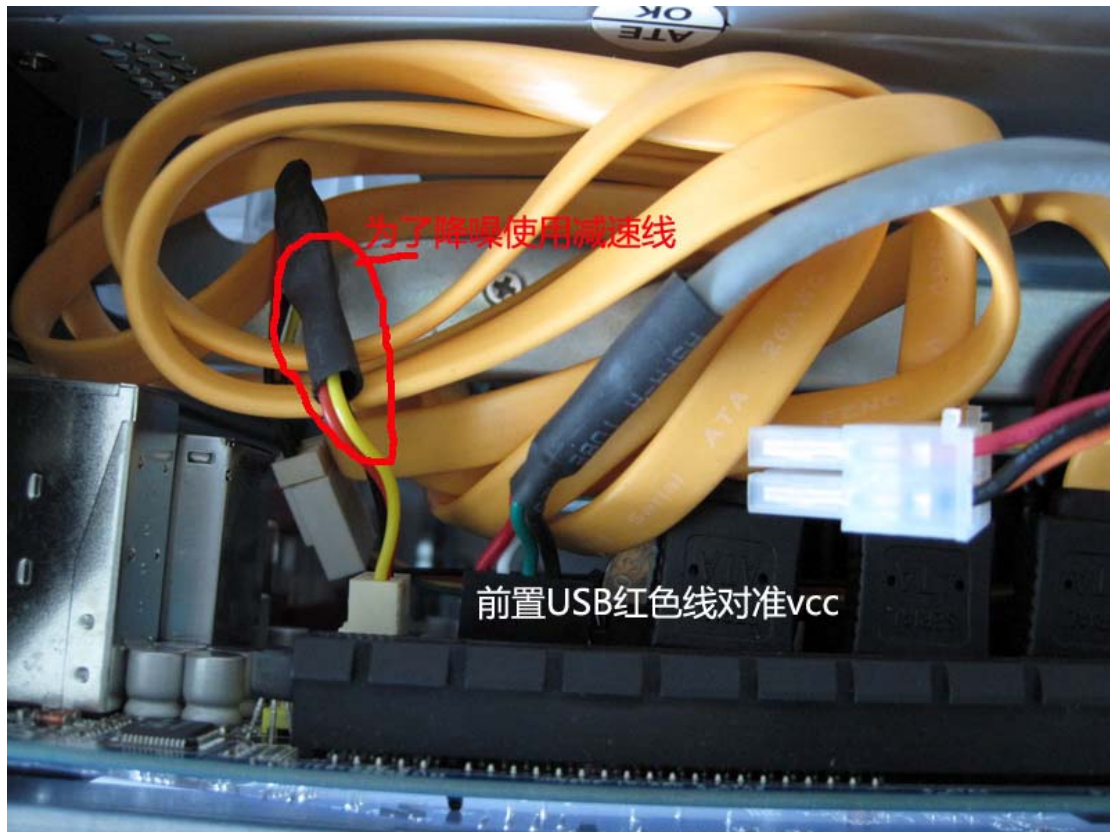

接线完毕后



装上 U 型机壳完成安装

将硬盘用螺丝固定在抽拉盒上



放入 NS-400 中，接上电源、网线开机，一切 OK，感谢您使用万由产品！

