

万由电子

U-NAS NSC-810 安装说明

U-NAS NSC-810 安装说明



目录

一、拆外壳..... 3

二、装电源..... 5

三、装主板..... 7


四、装内部扩展 2.5 寸位..... 15


五、套外壳（黑色螺丝）..... 20

六、上硬盘..... 21

一、拆外壳


小窍门：拆外壳可以用力拍外壳的上面和侧边，面向自己的方向使力，会更容易把外壳打开。

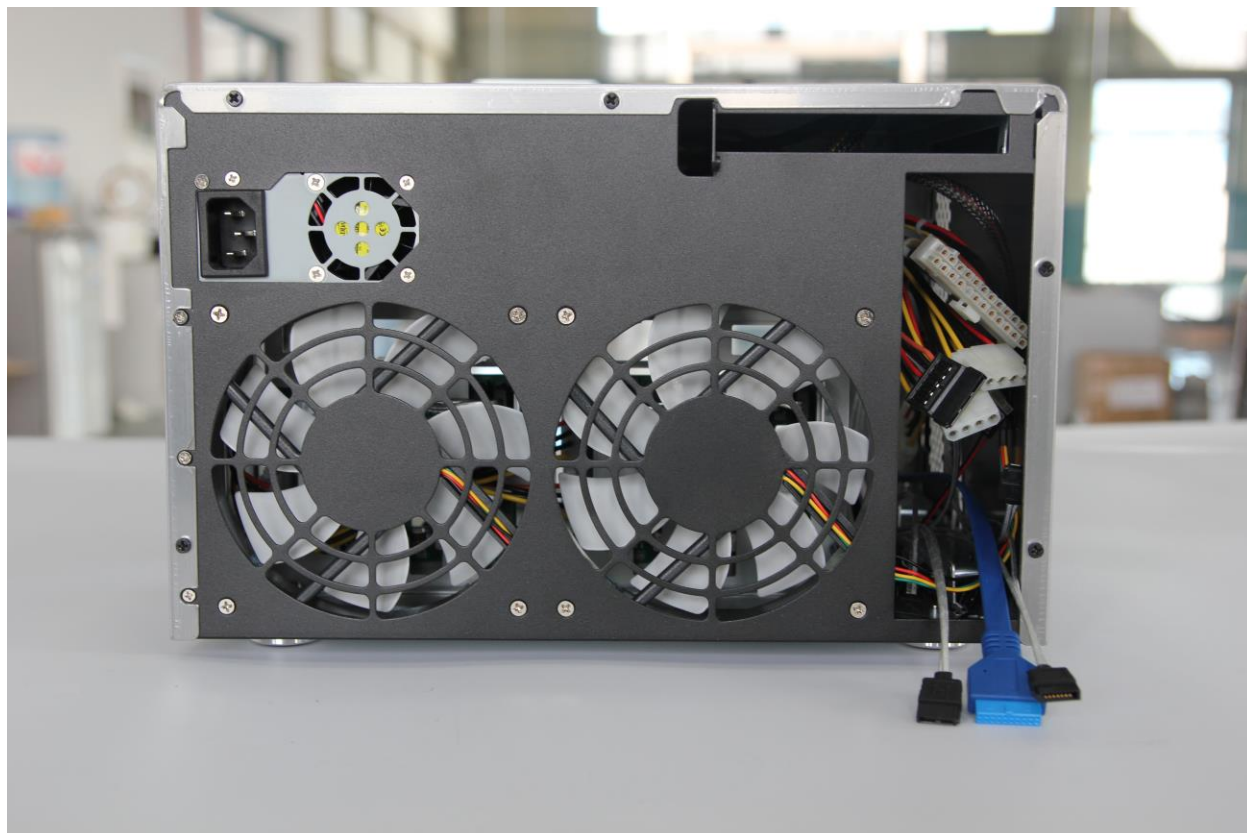


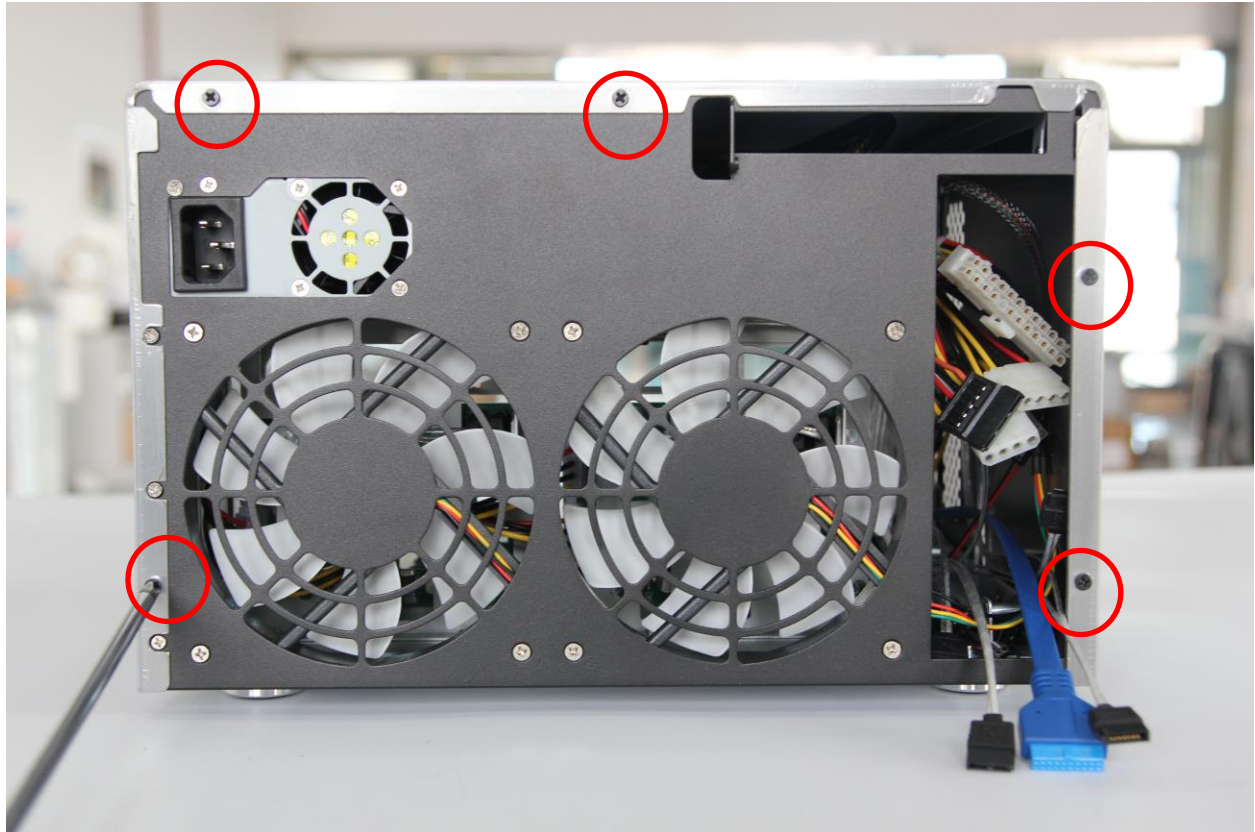


二、装电源


如果是单配电源，则需要另外安装。主要拧风扇背板 4 颗螺丝，和机箱内部 1 颗螺丝。

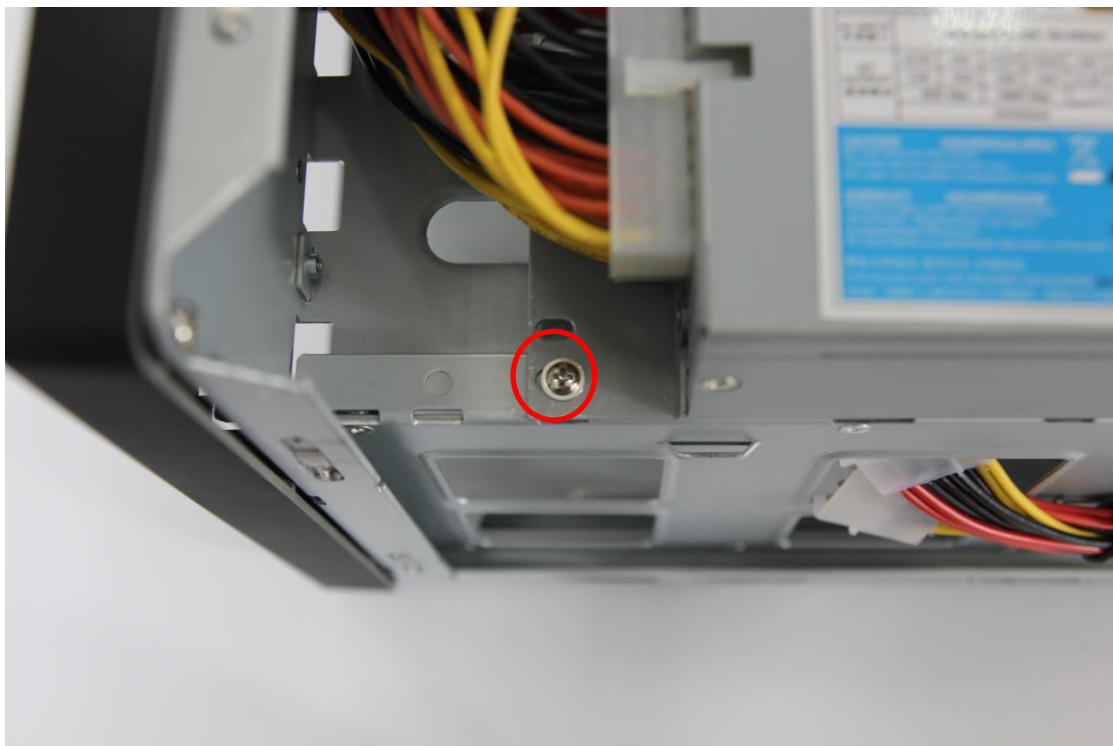


将电源的 D 型口插到硬盘背板连接出来的 D 型口，绑上扎带

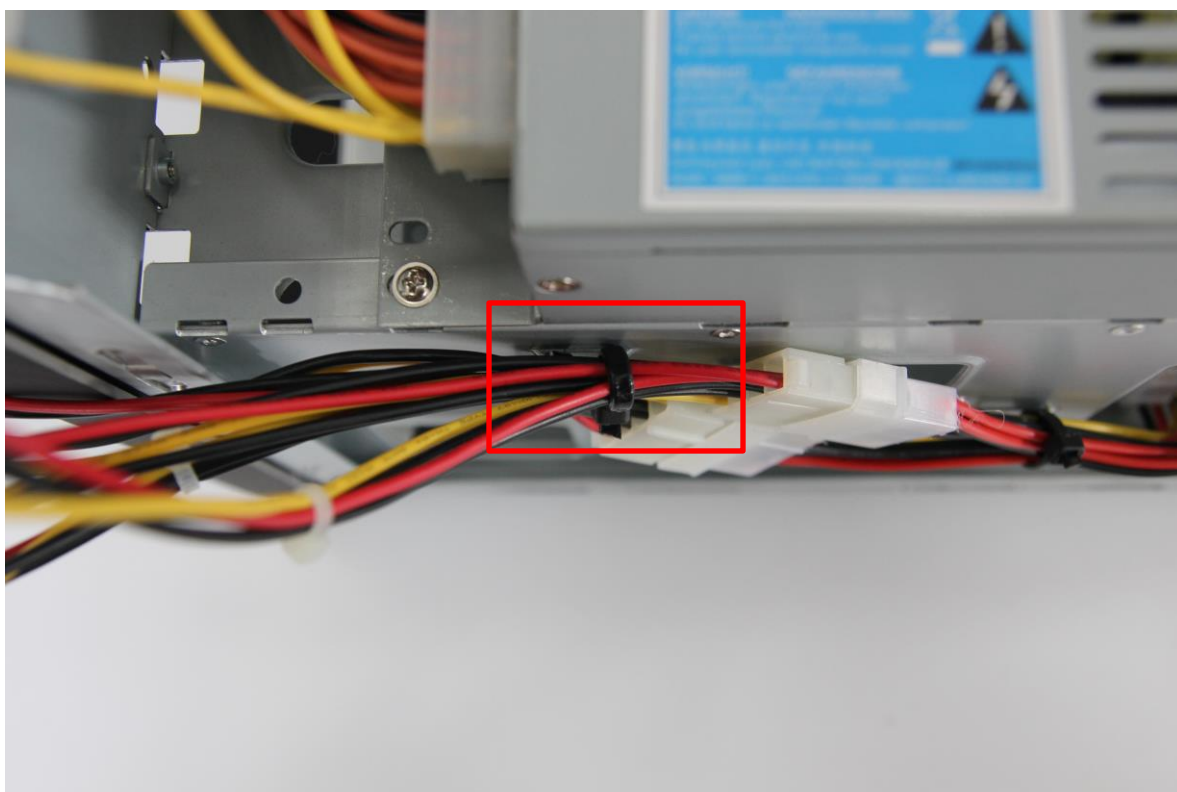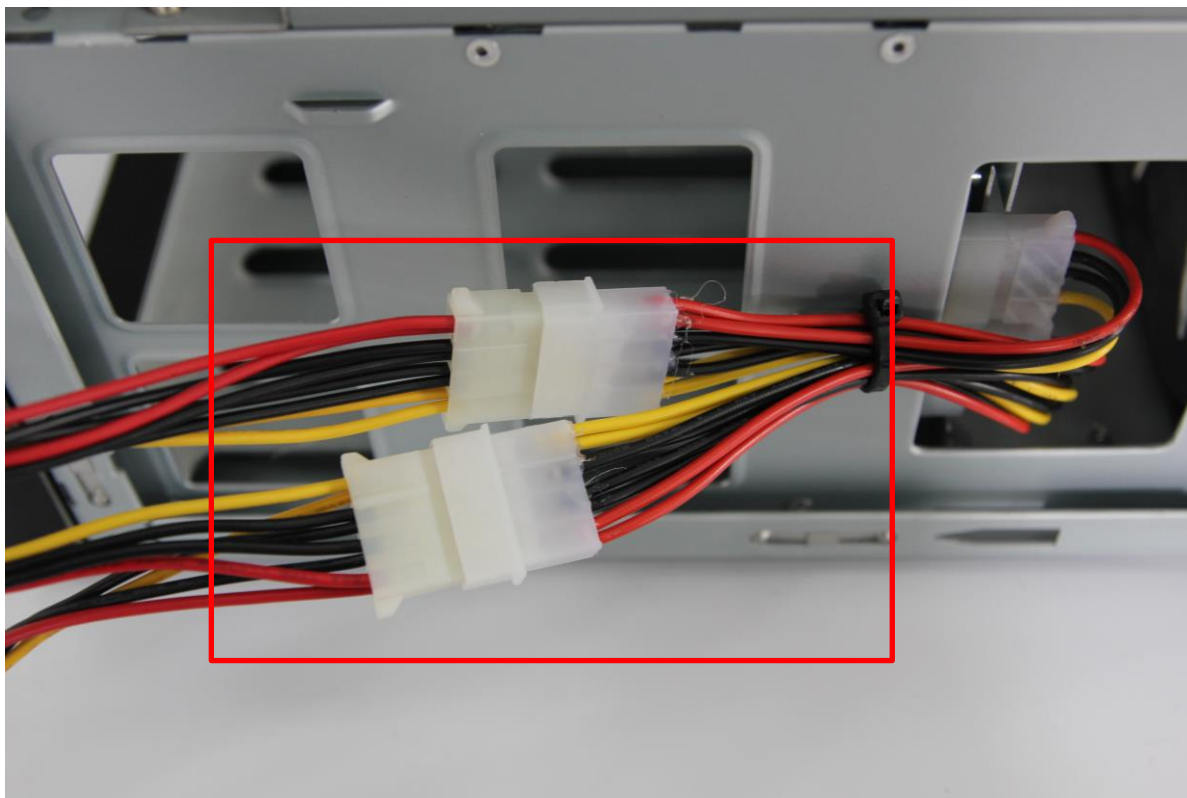

三、装主板

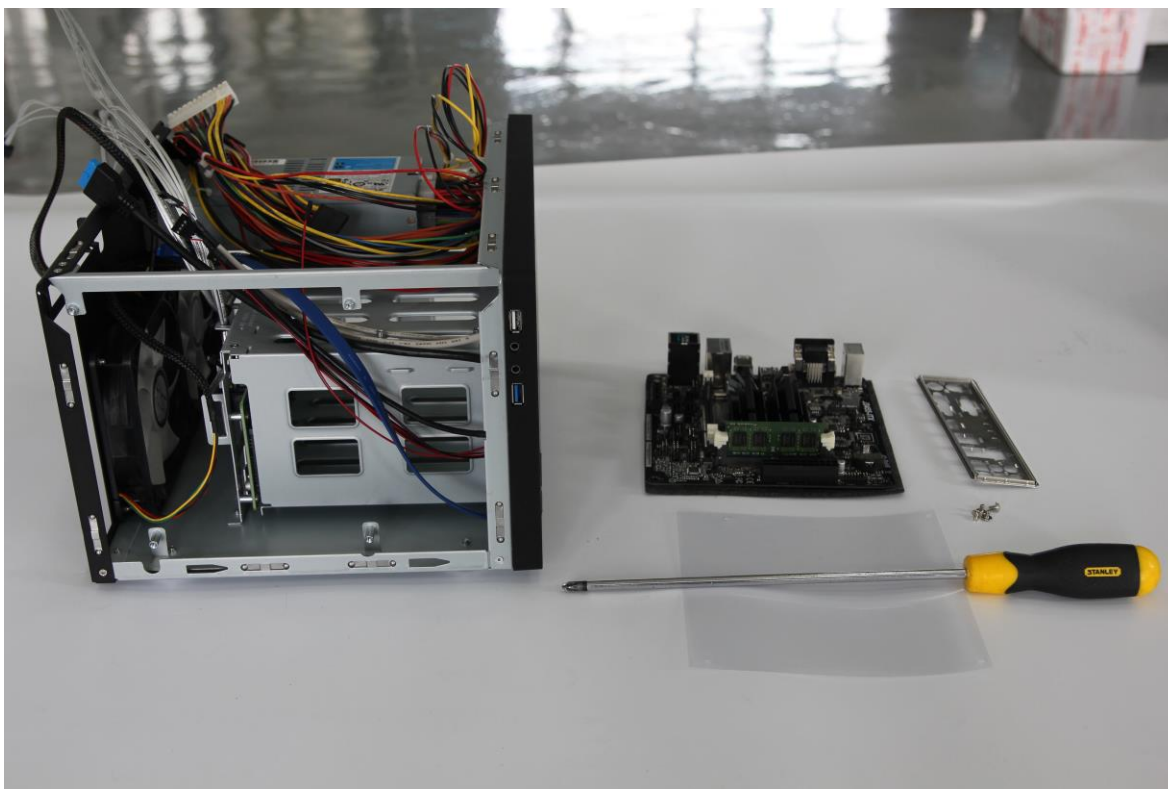


1、装 I/O 挡片

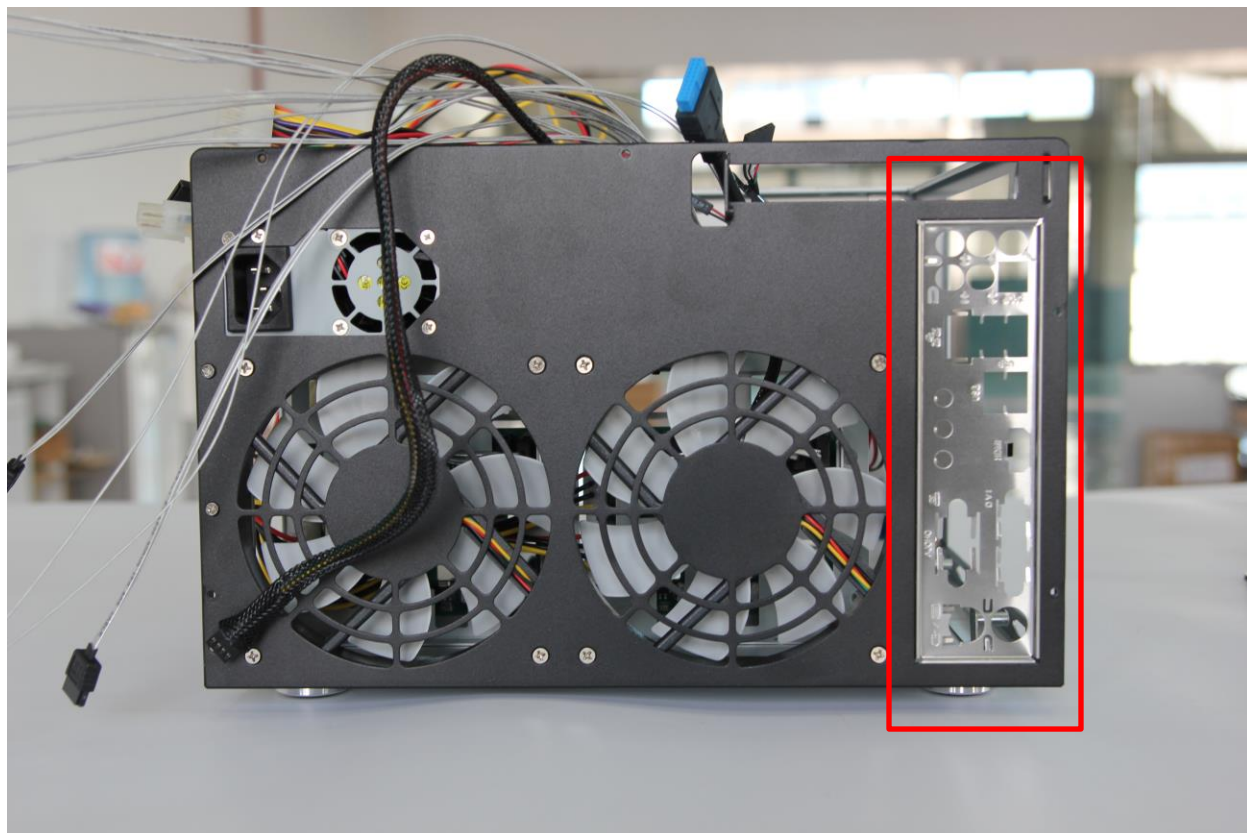

2、将机箱上的线插到主板对应的位置，一般分 2 种状况：

- A、如果主板的接口偏下部，则需把所有接线都先接到主板上，然后再把主板安装到机箱里面；
- B、我们示例的这款主板由于接口都偏上部，可以先装主板，然后再接线。

将塑料绝缘片附在主板背面，因为此主板电源口偏下部，所以先接上。

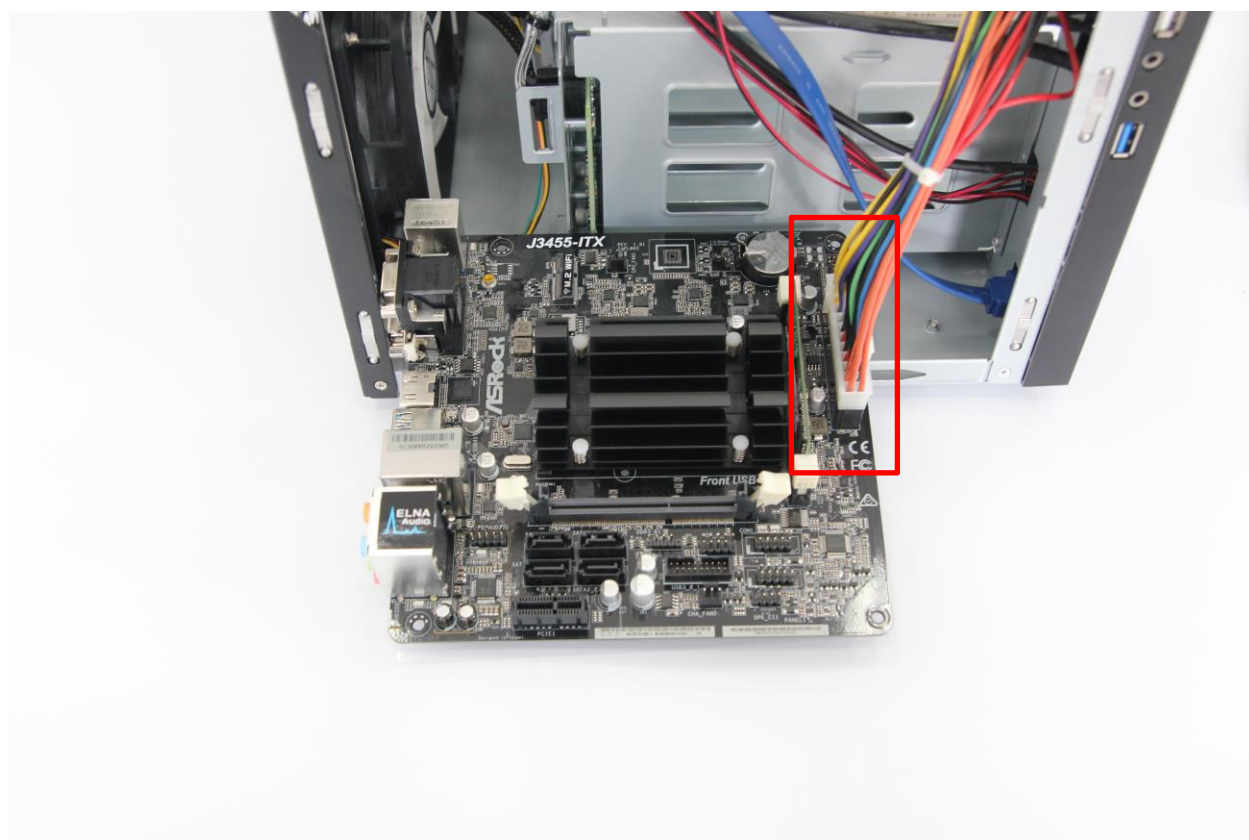


3、把主板放到机箱内部，对齐 I/O 接口，以及横梁与底部的四个螺丝孔位，**拧上螺丝（带帽）**。此处需注意绝缘片需要在主板背部，螺丝通过绝缘片和主板上的孔位拧紧在机箱上。





4、开始主板接线


sata 线从最长到最短分别对应主板上的 sata1-sata4 ；

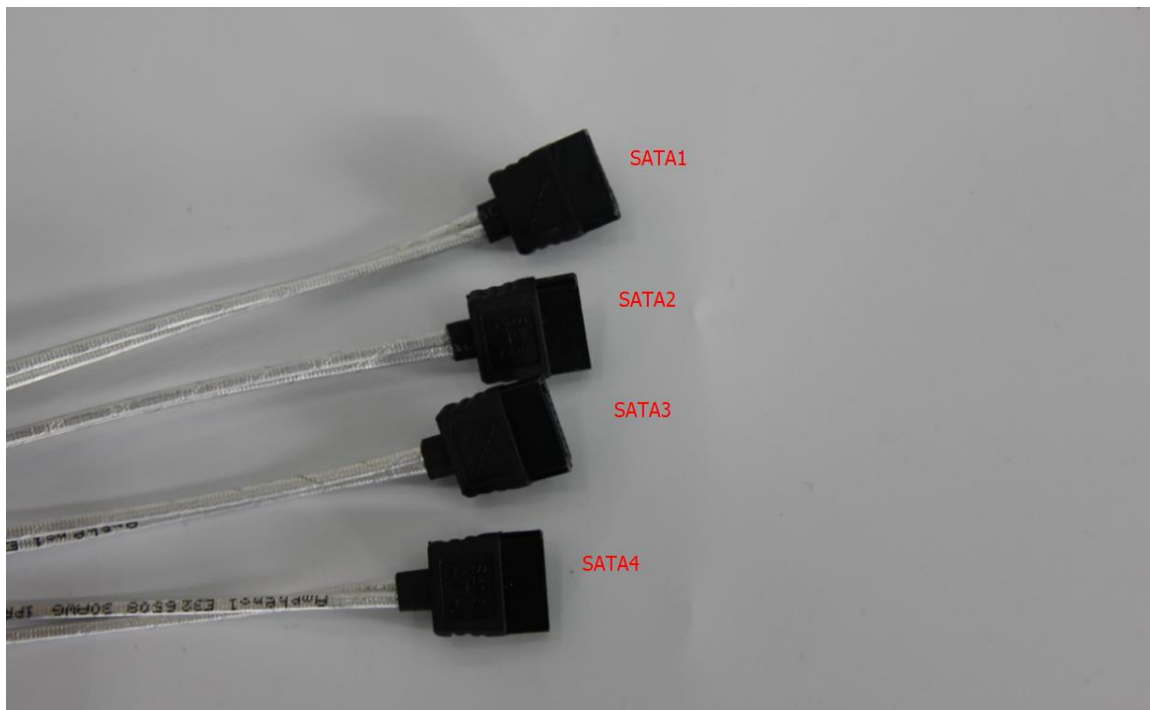

接上其他的线，主板的插针位置可参考主板说明书。

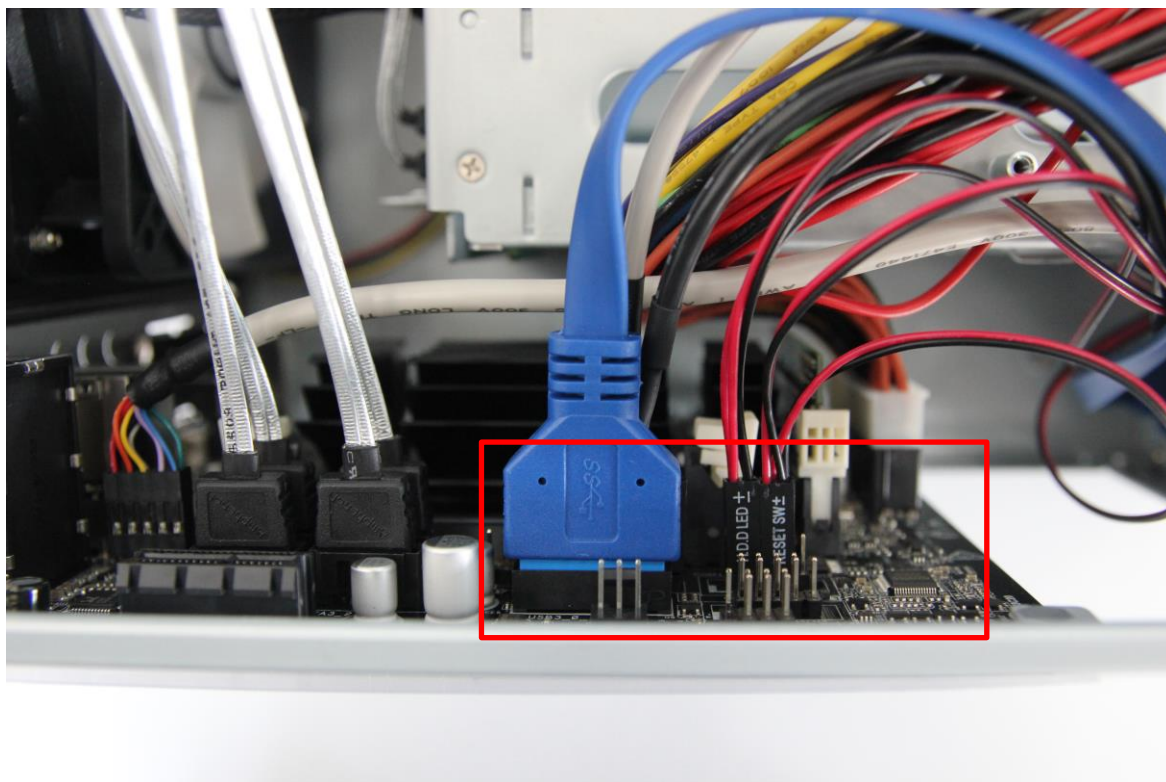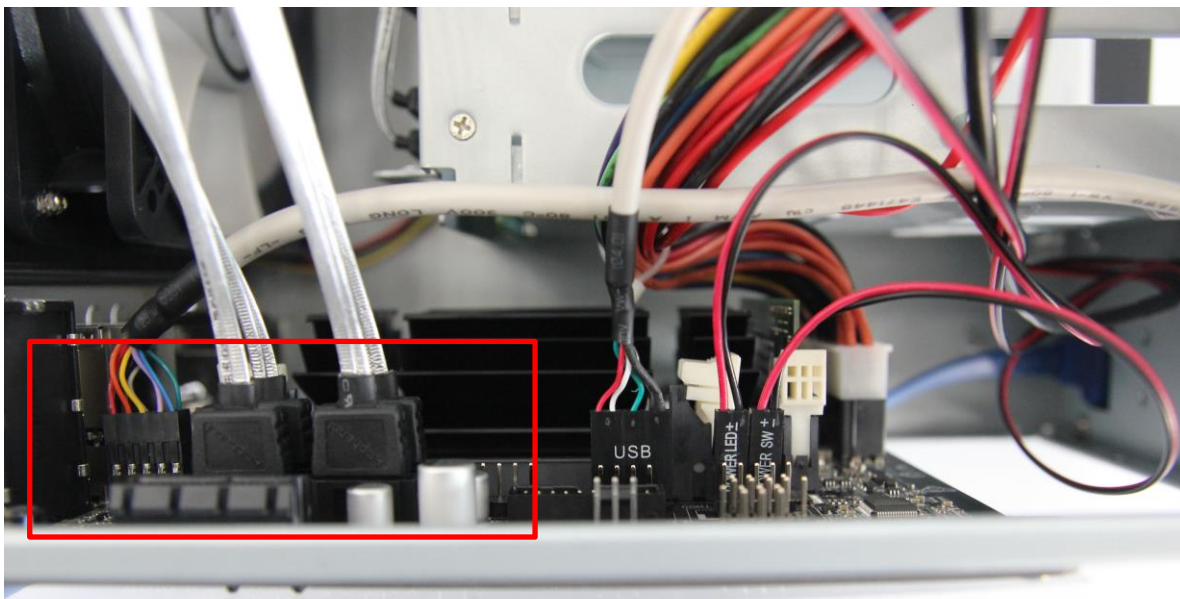

由于主板只有 4 个 sata 口，另外 4 个 sata 口由扩展卡来支持。

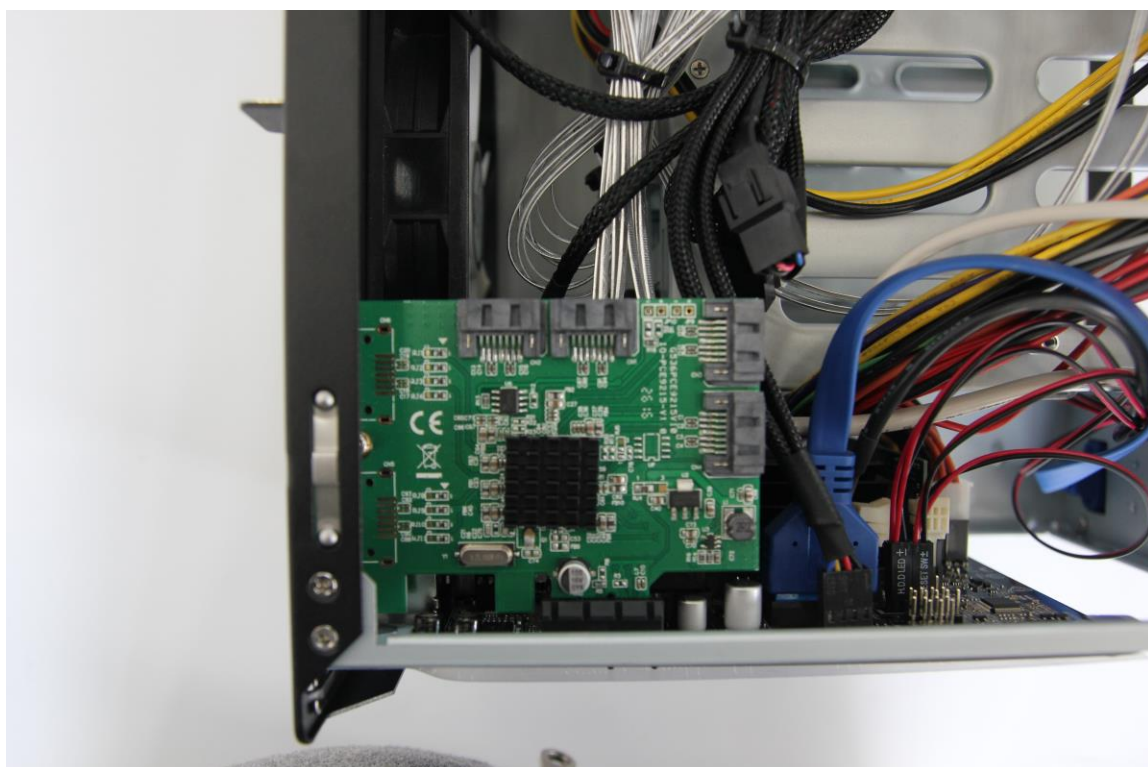




四、装内部扩展 2.5 寸位


1、如果主板只有 6 个 sata 口，内部还可扩展 2 个 2.5 寸盘，固定 SSD 到托盘；



铆柱突起的地方紧贴 SSD 的底部，拧上螺丝

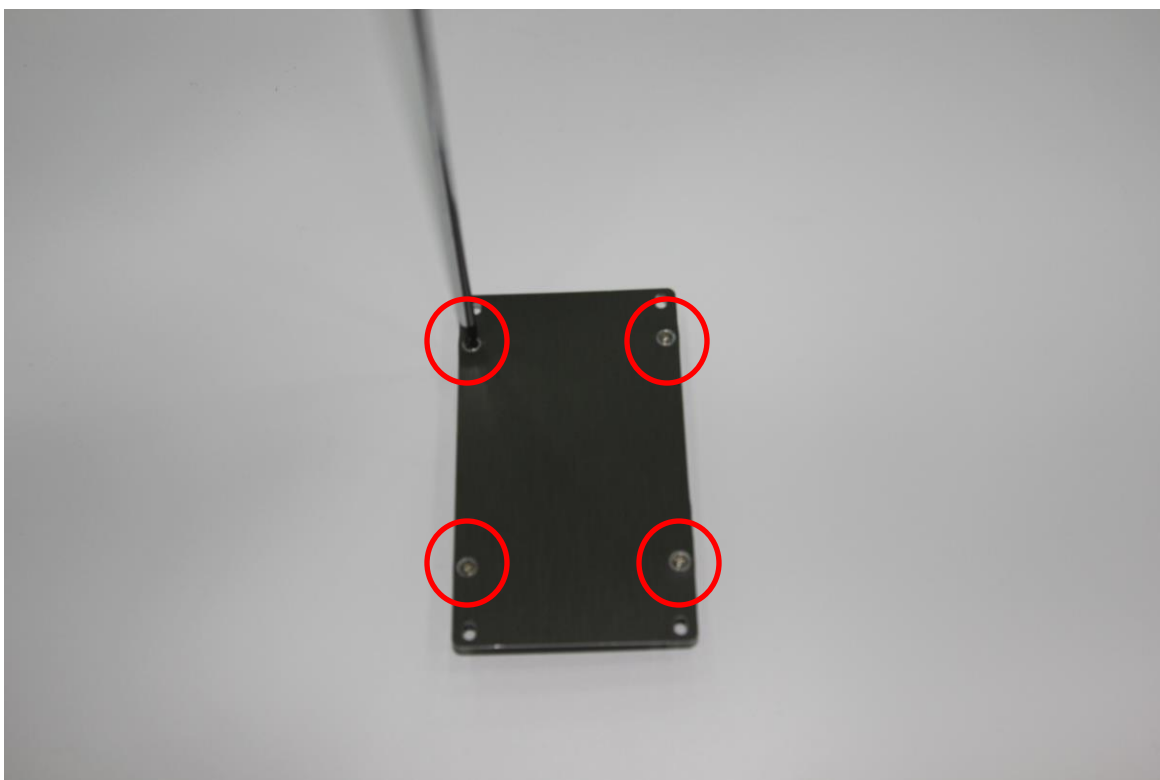

3、接线，固定到机箱上，在电源旁边，接近主板的地方；

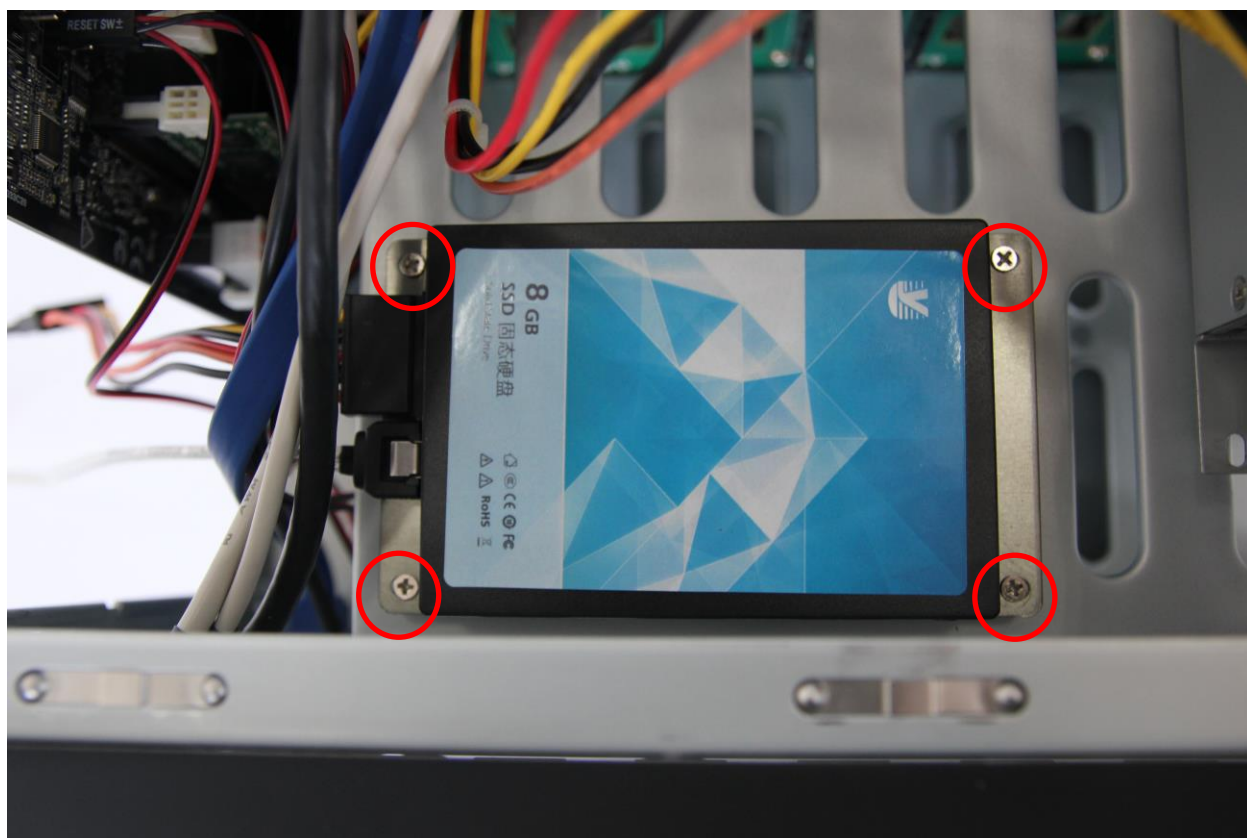

4、810 机箱支持多个 SSD 的叠加，这里可以再多叠加一个 2.5 寸 SSD/机械盘，组装完扎线；






最终效果




五、套外壳（黑色螺丝）

装外壳小窍门：两边一起用力，向中间按压，然后往前顶。

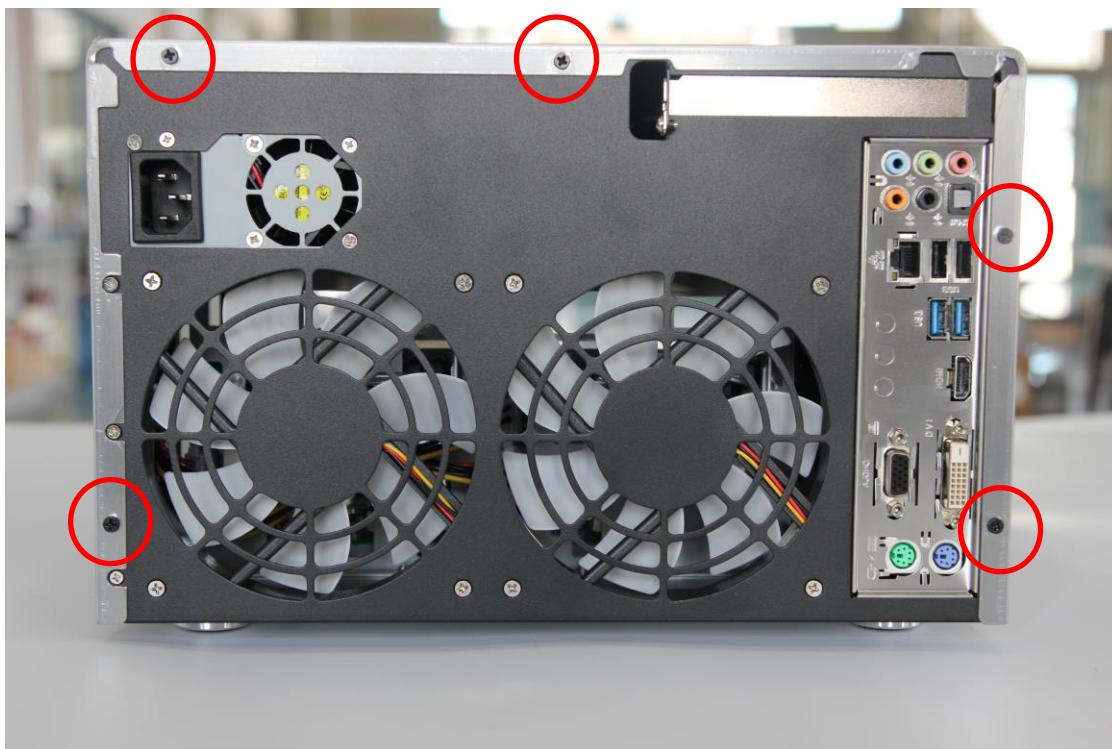

六、上硬盘


3.5" HDD (底部上 4 颗螺丝)

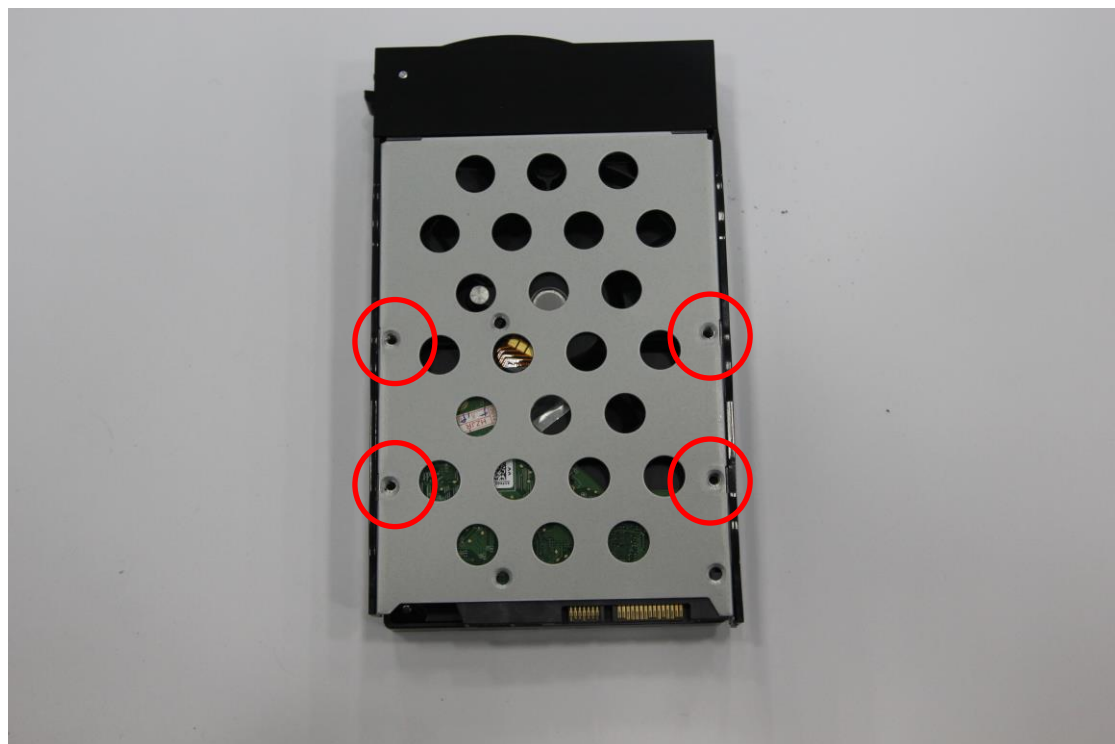

插入机箱效果



2.5" HDD (底部上 3 颗螺丝)

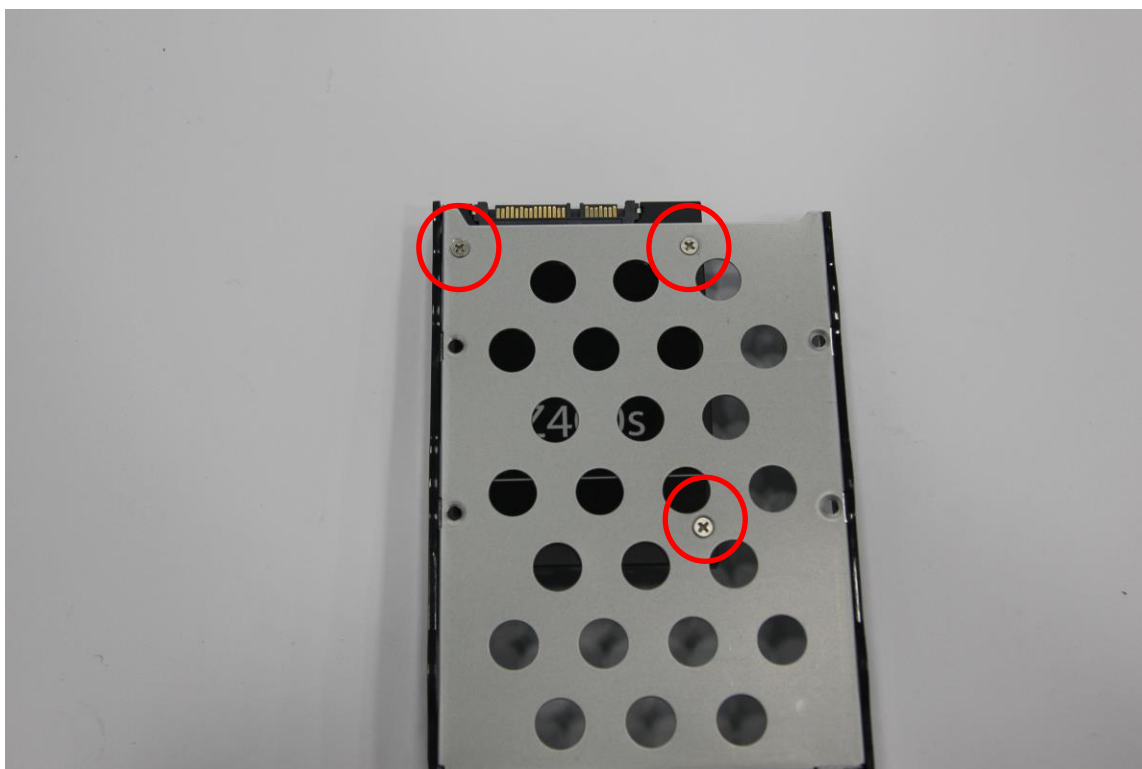

放入机箱效果



全部装完

