

万由电子

U-NAS NSC-810A 安装说明

U-NAS NSC-810A 安装说明



目录

一、拆外壳..... 3

二、装电源..... 5

三、装主板..... 8

四、装内部扩展 2.5 寸位..... 15



五、套外壳（黑色螺丝）..... 18

六、上硬盘..... 19

一、拆外壳


小窍门：拆外壳可以用力拍外壳的上面和侧边，面向自己的方向使力，会更容易把外壳打开。





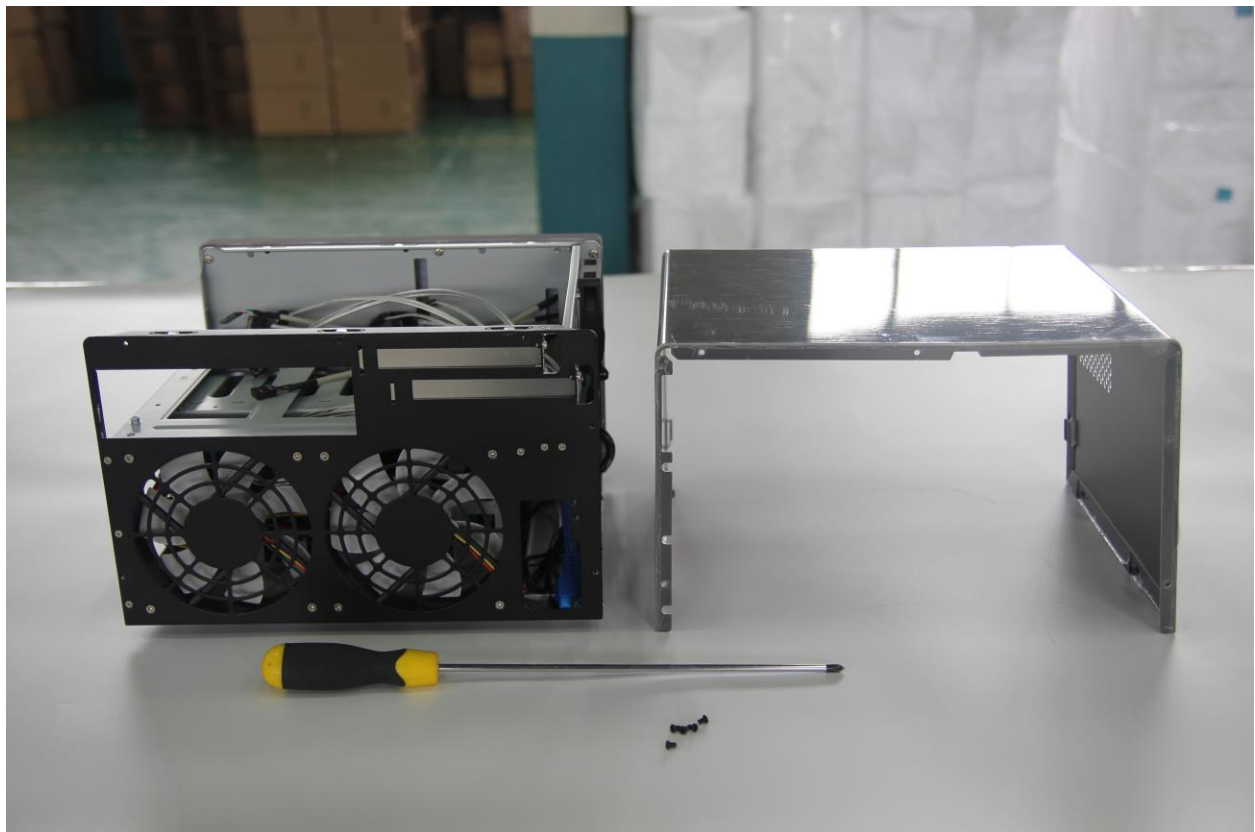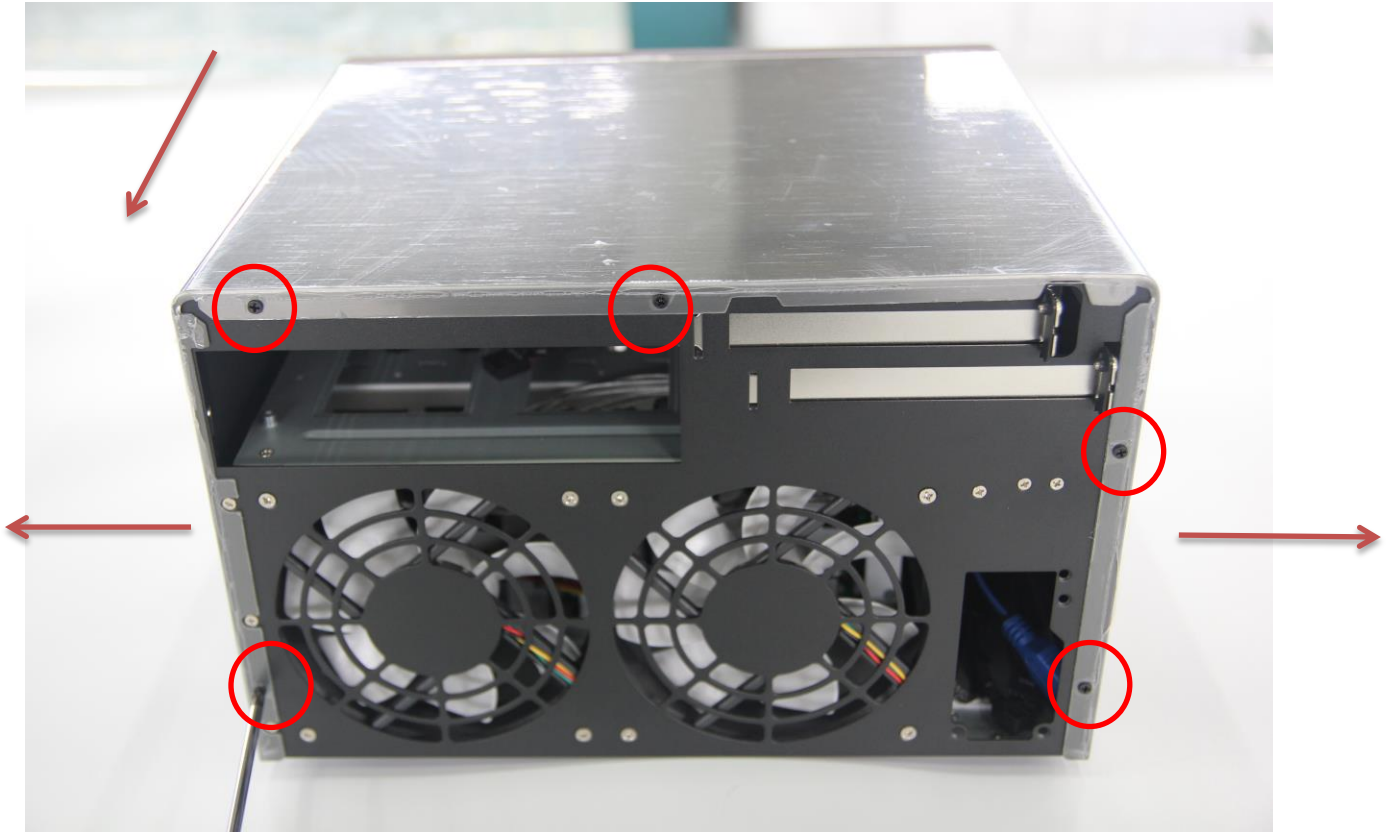


二、装电源

主要拧风扇背板 4 颗螺丝，和机箱内部 1 颗螺丝。810A 只支持 1U FLEX 电源

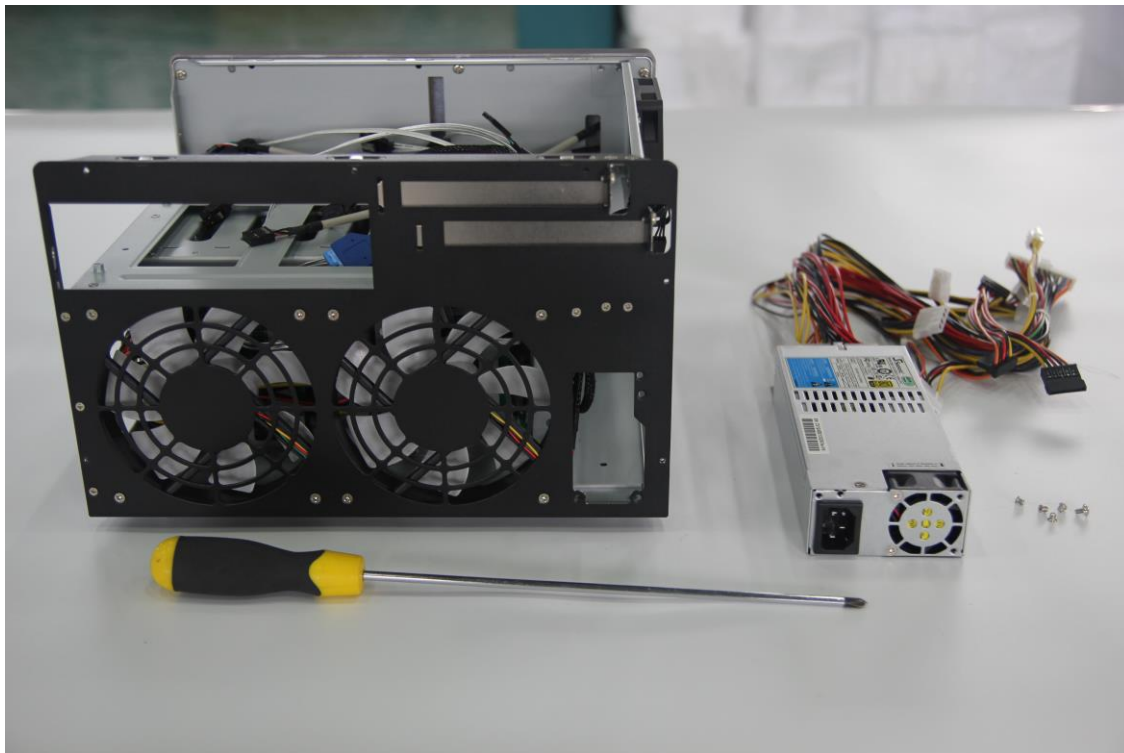


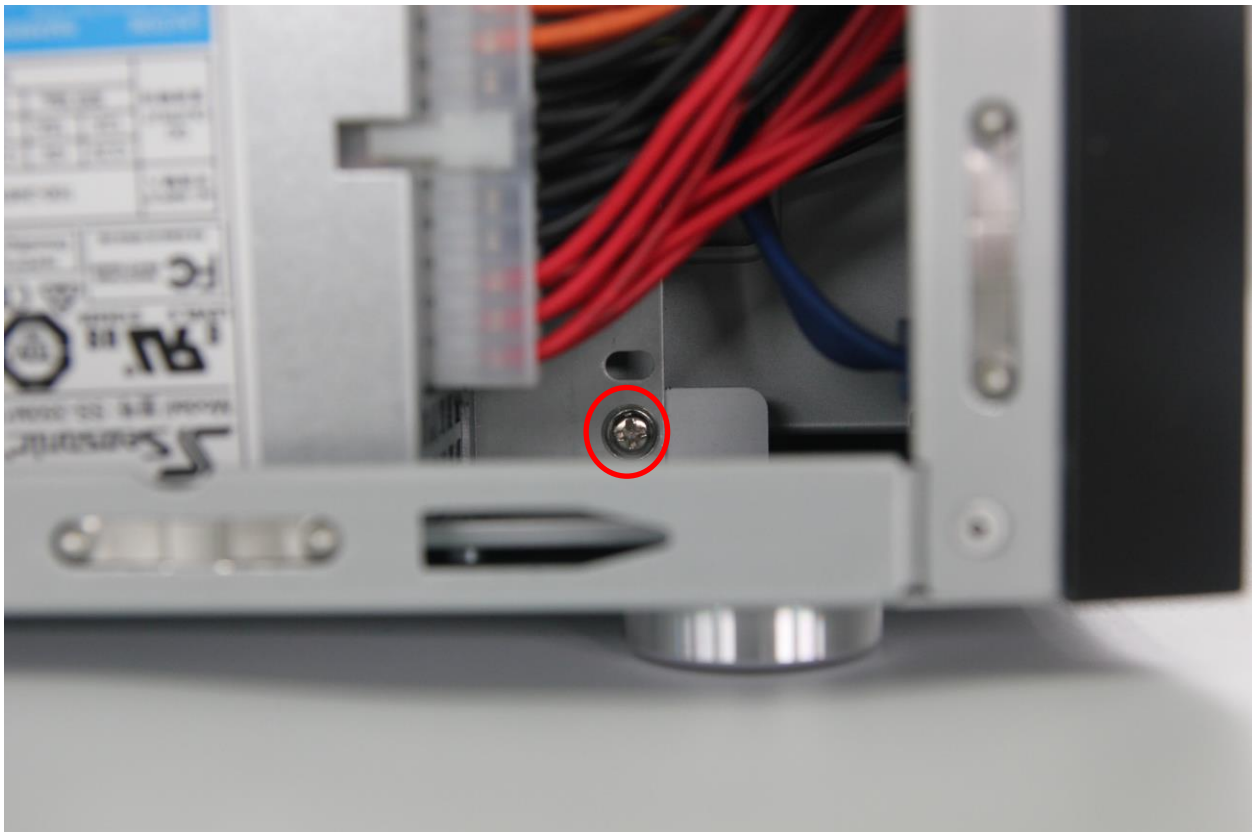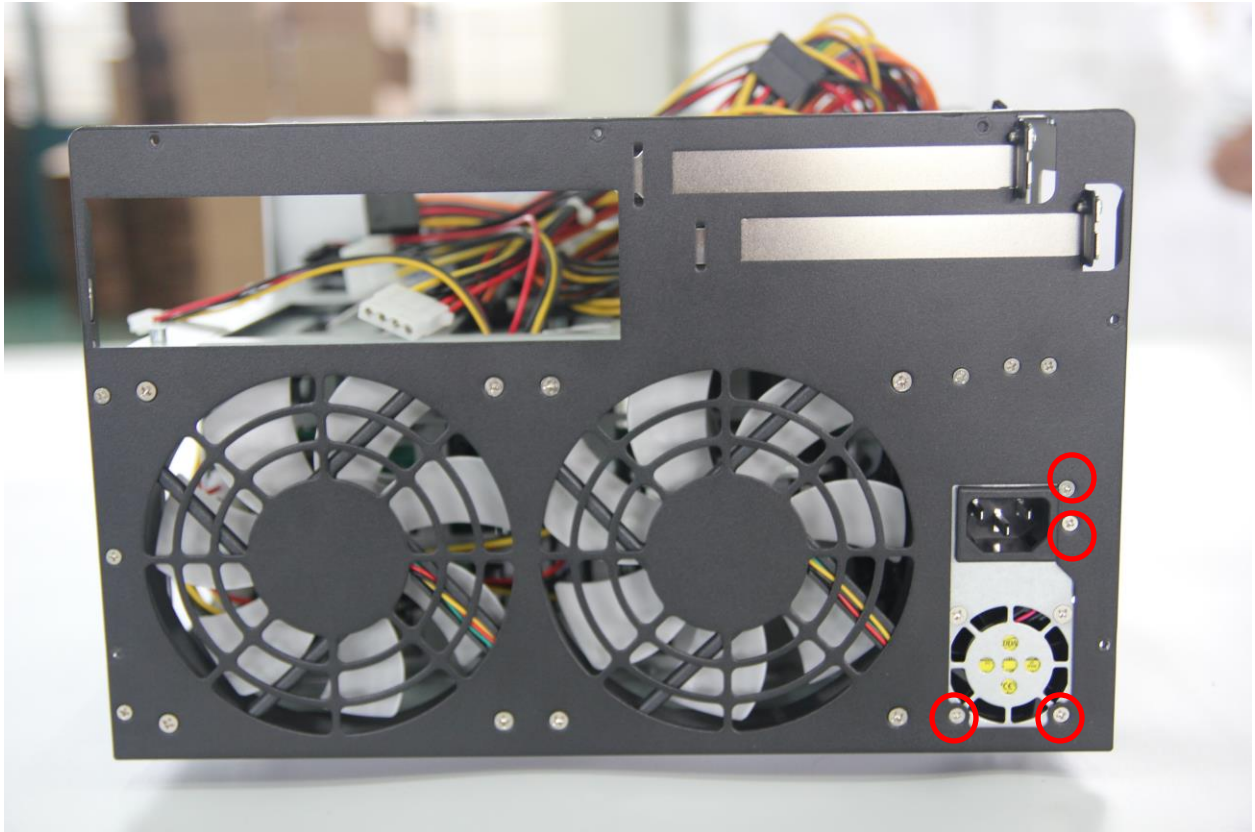


将电源的 D 型口插到硬盘背板连接出来的 D 型口，绑上扎带

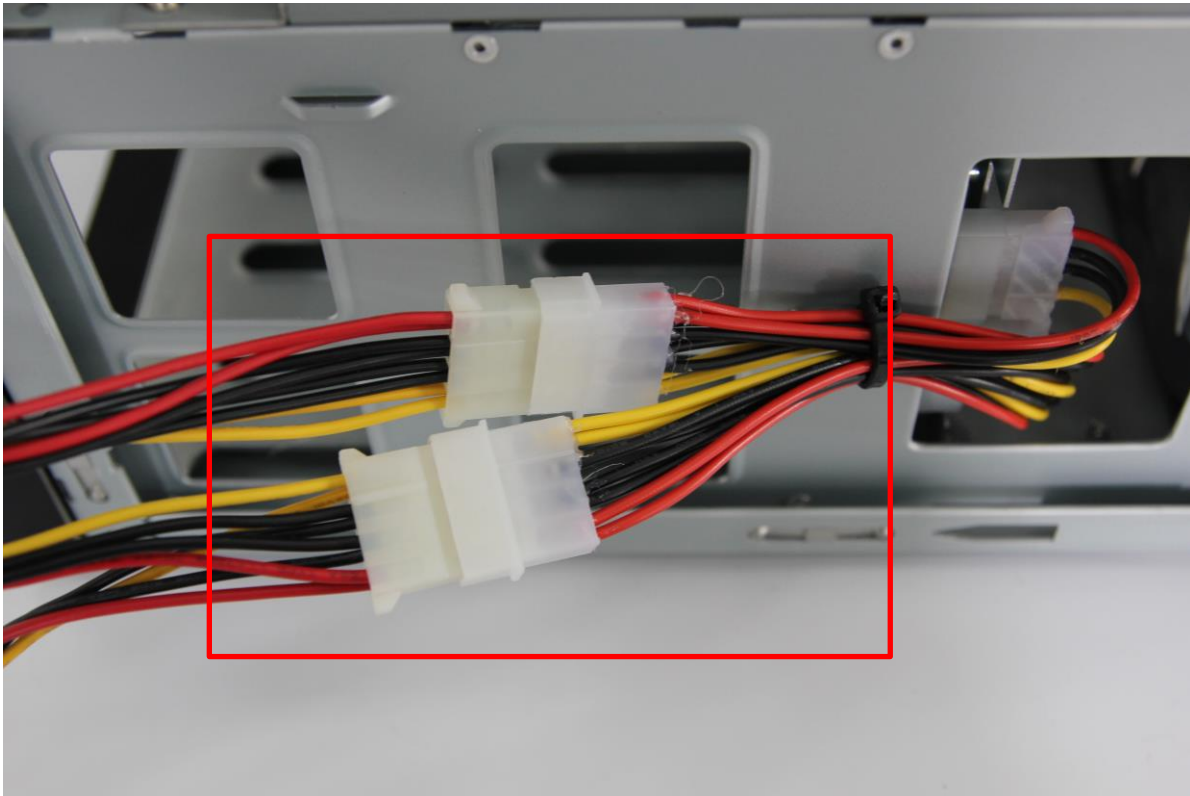

三、装主板

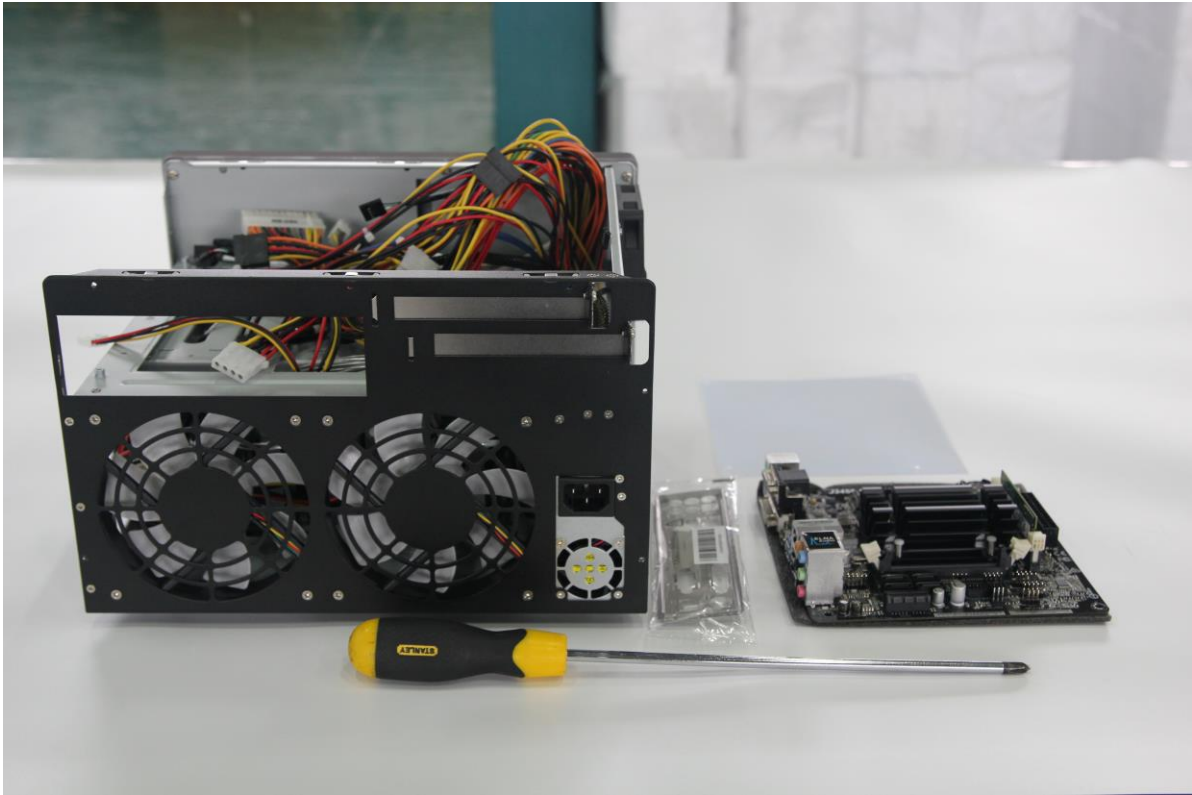


1、装 I/O 挡片

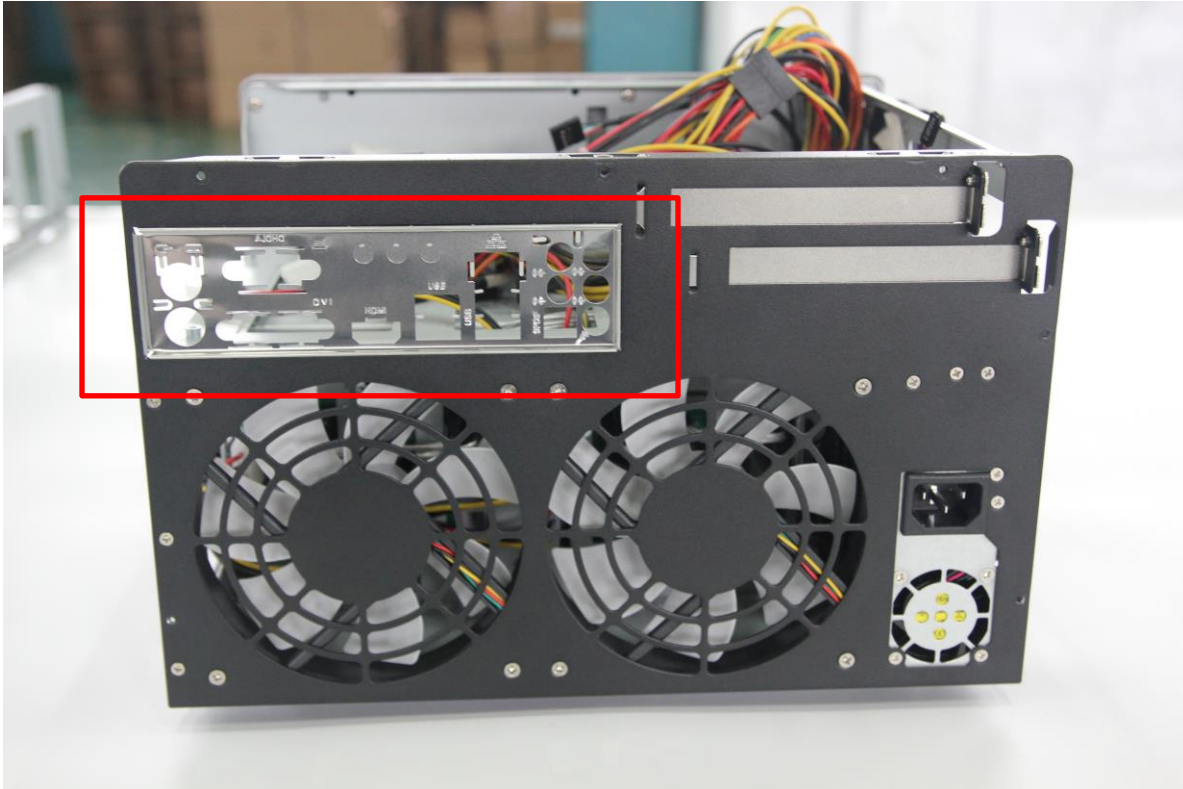


2、将机箱上的线插到主板对应的位置

将塑料绝缘片附在主板背面, 把主板放到机箱内部, 对齐 I/O 接口, 以及横梁与底部的四个螺丝孔位, 拧上螺丝 (带帽)。此处需注意绝缘片需要在主板背部, 螺丝通过绝缘片和主板上的孔位拧紧在机箱上。

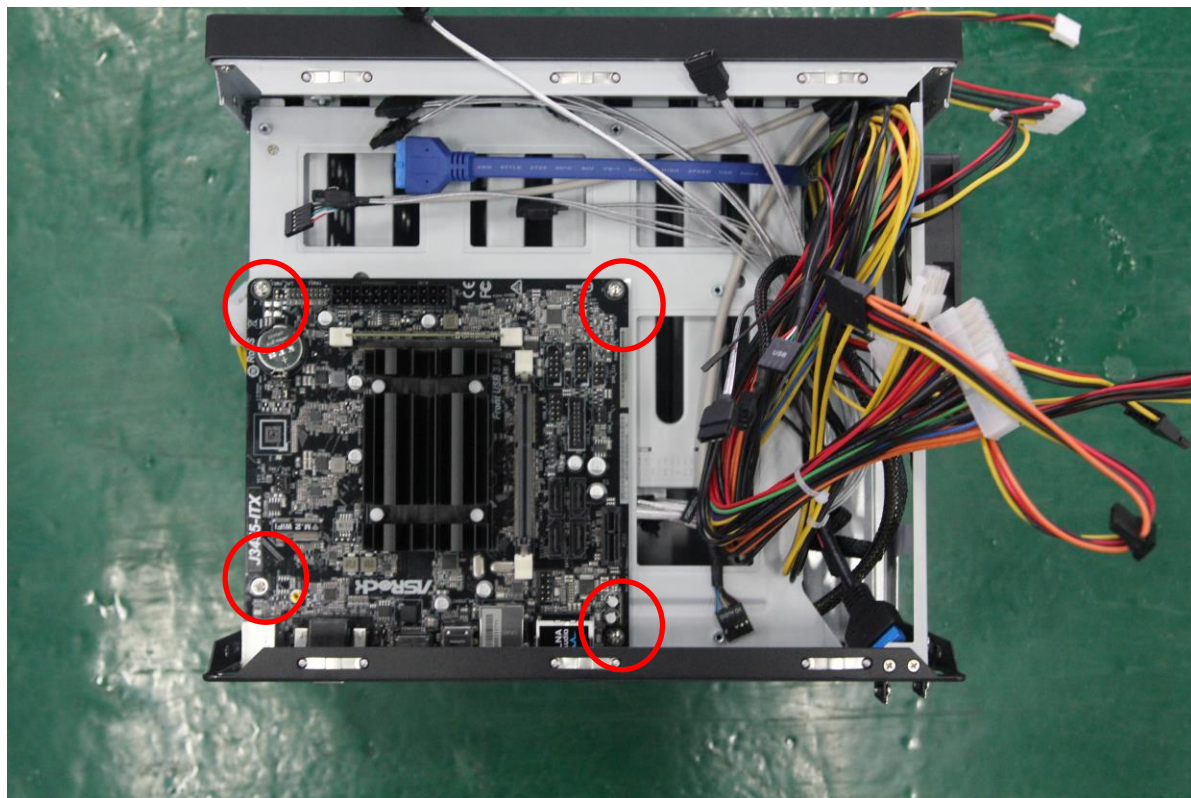


3、开始主板接线

sata 线从最长到最短分别对应主板上的 sata1-sata4 ；

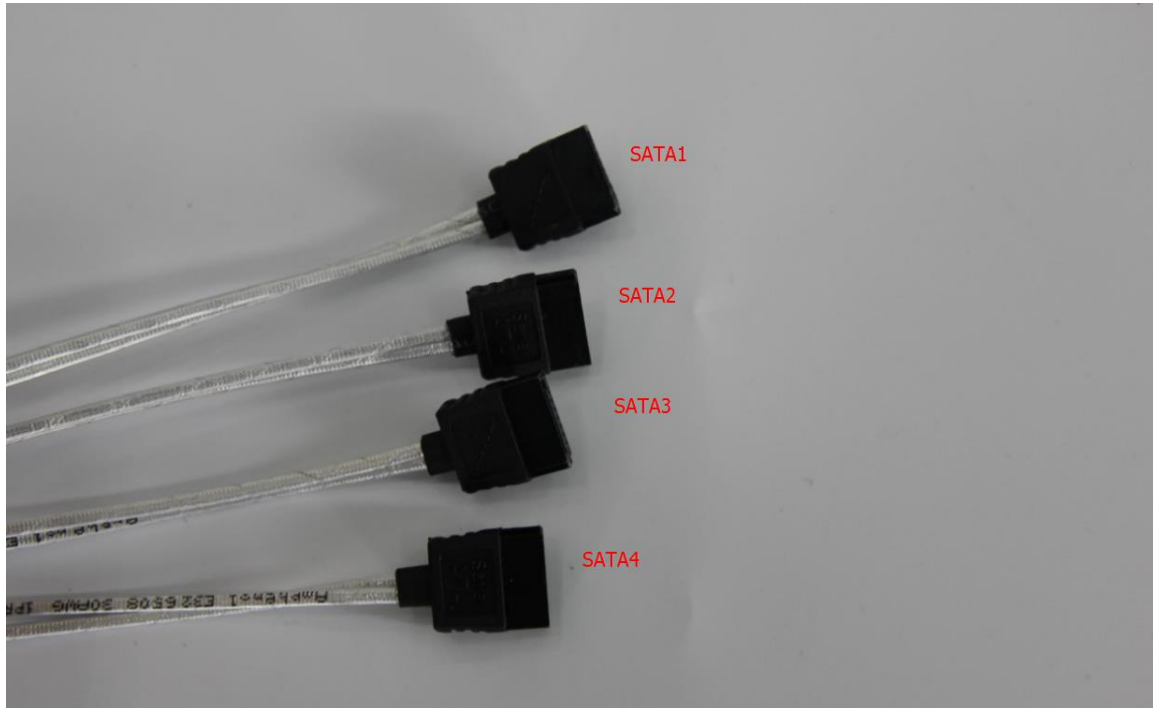


接上其他的线，主板的插针位置可参考主板说明书，并绑上扎带

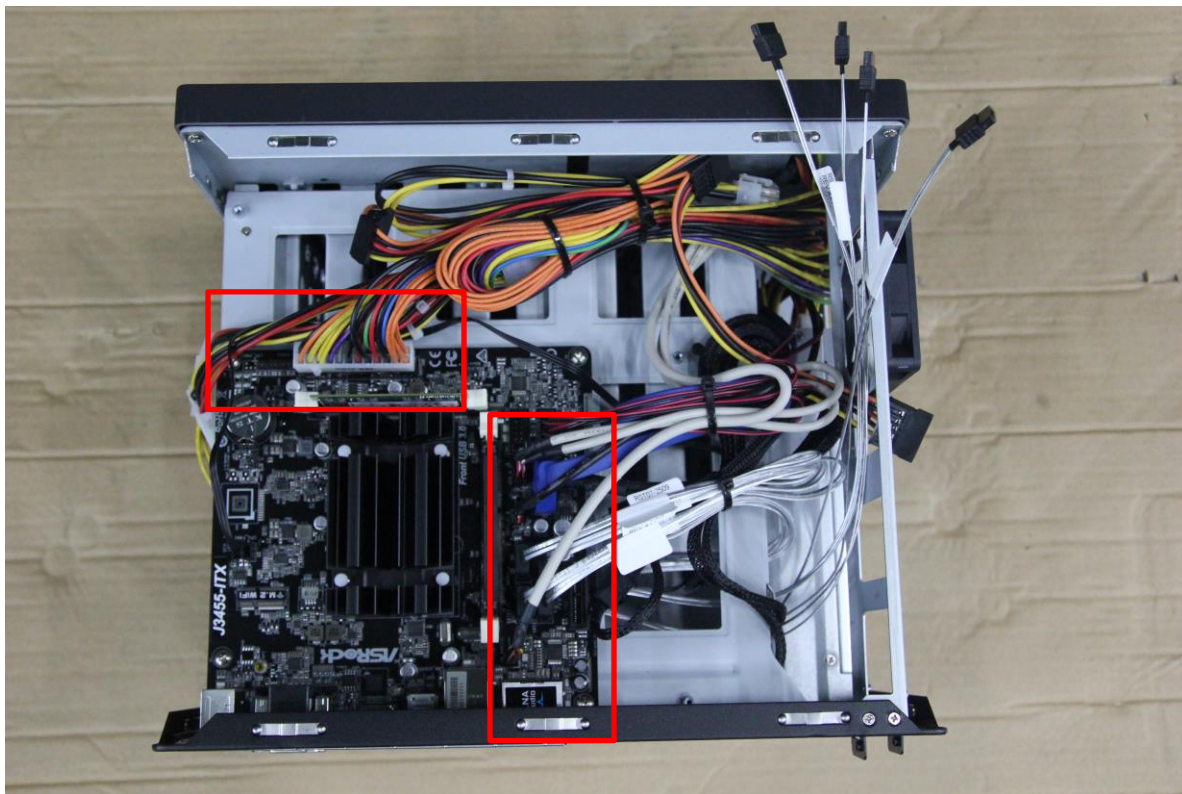



由于主板只有 4 个 sata 口，另外 4 个 sata 口由扩展卡来支持。



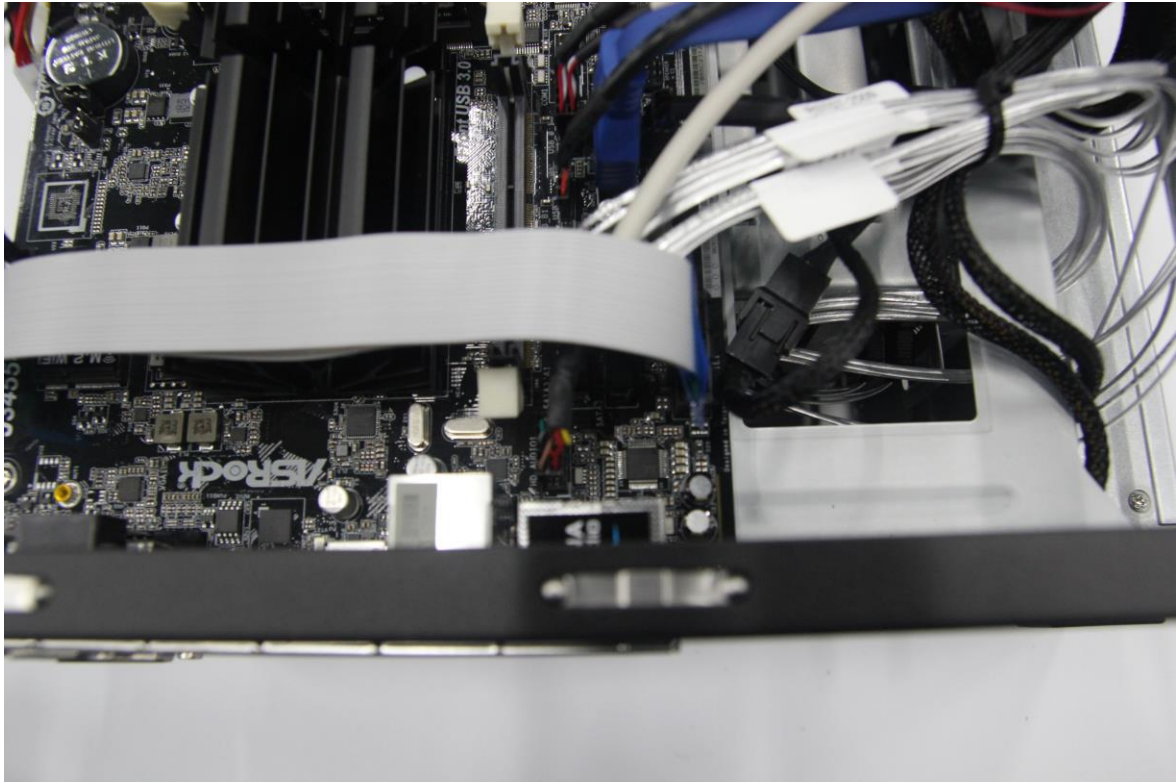

接上 sata 线

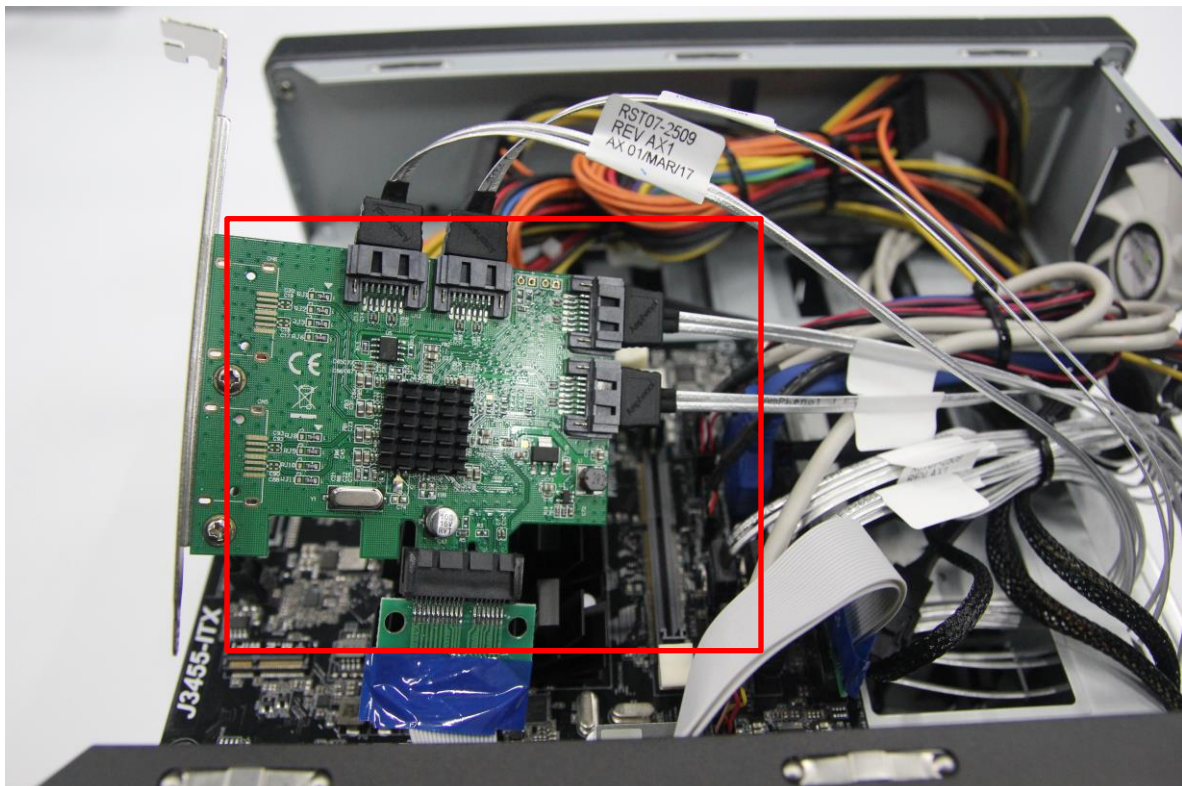

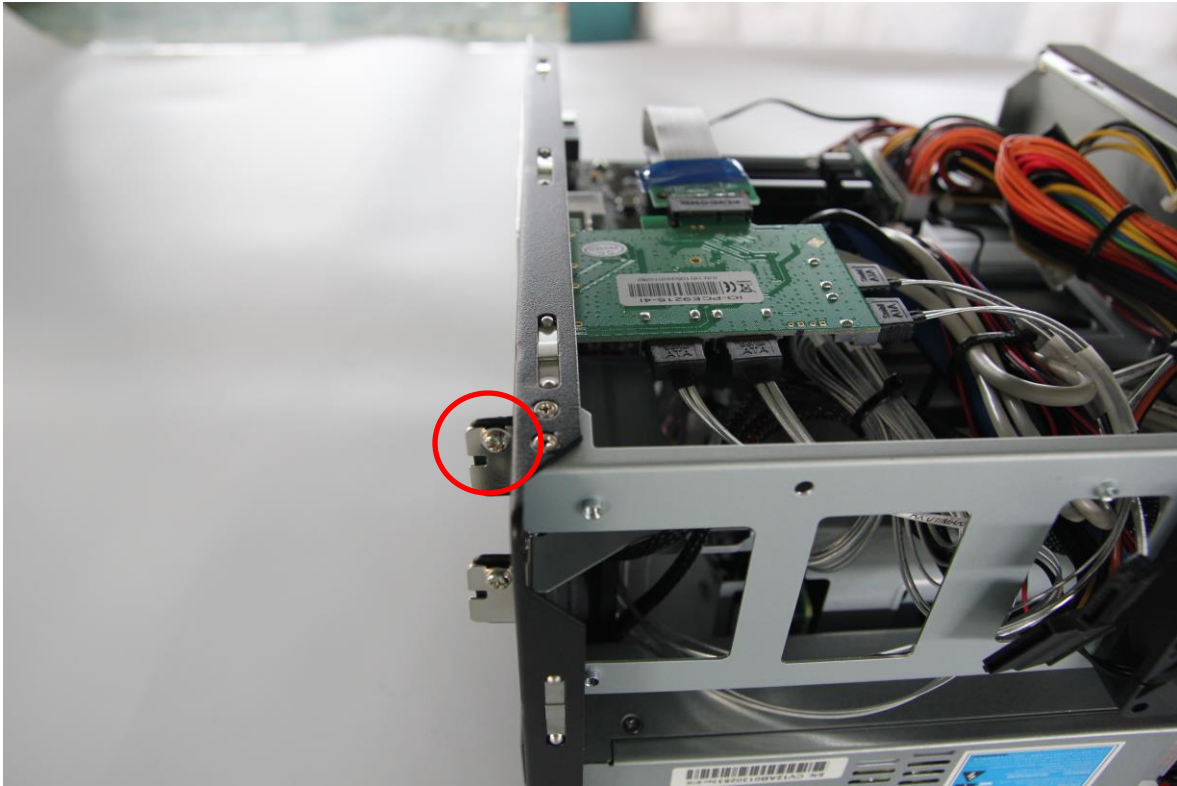


四、装内部扩展 2.5 寸位


1、如果主板只有 5 个 sata 口，内部还可扩展 1 个 2.5 寸盘，固定 SSD 到托盘；



铆柱突起的地方紧贴 SSD 的底部，拧上螺丝

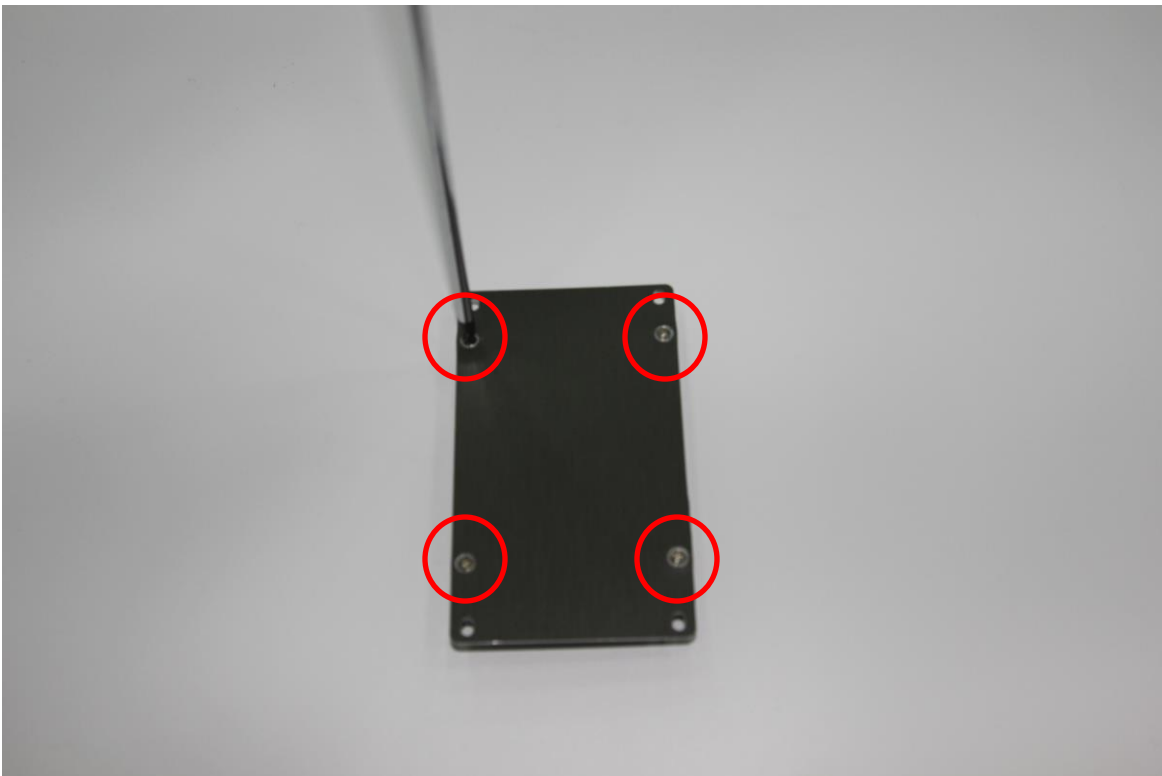


3、接线，固定到机箱上，在小风扇旁边，电源的上面，810A 只支持一个 SSD 扩展；

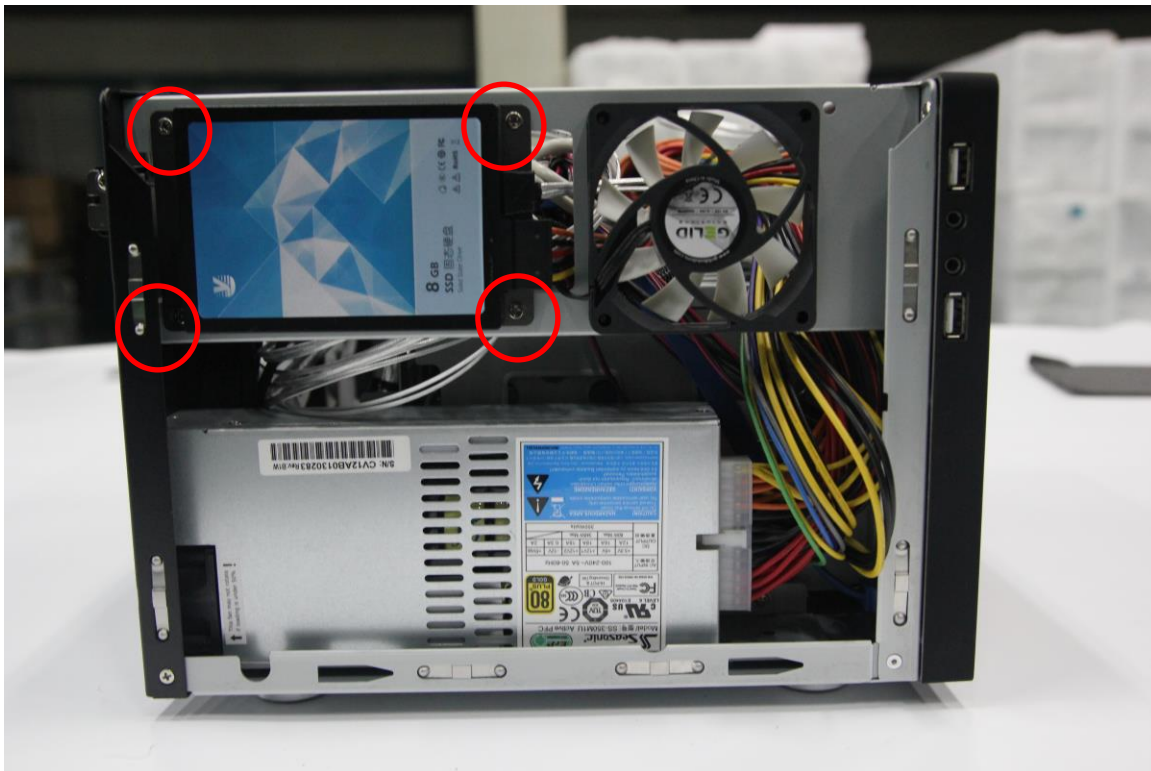


五、套外壳（黑色螺丝）

装外壳小窍门：两边一起用力，向中间按压，然后往前顶，拧上螺丝

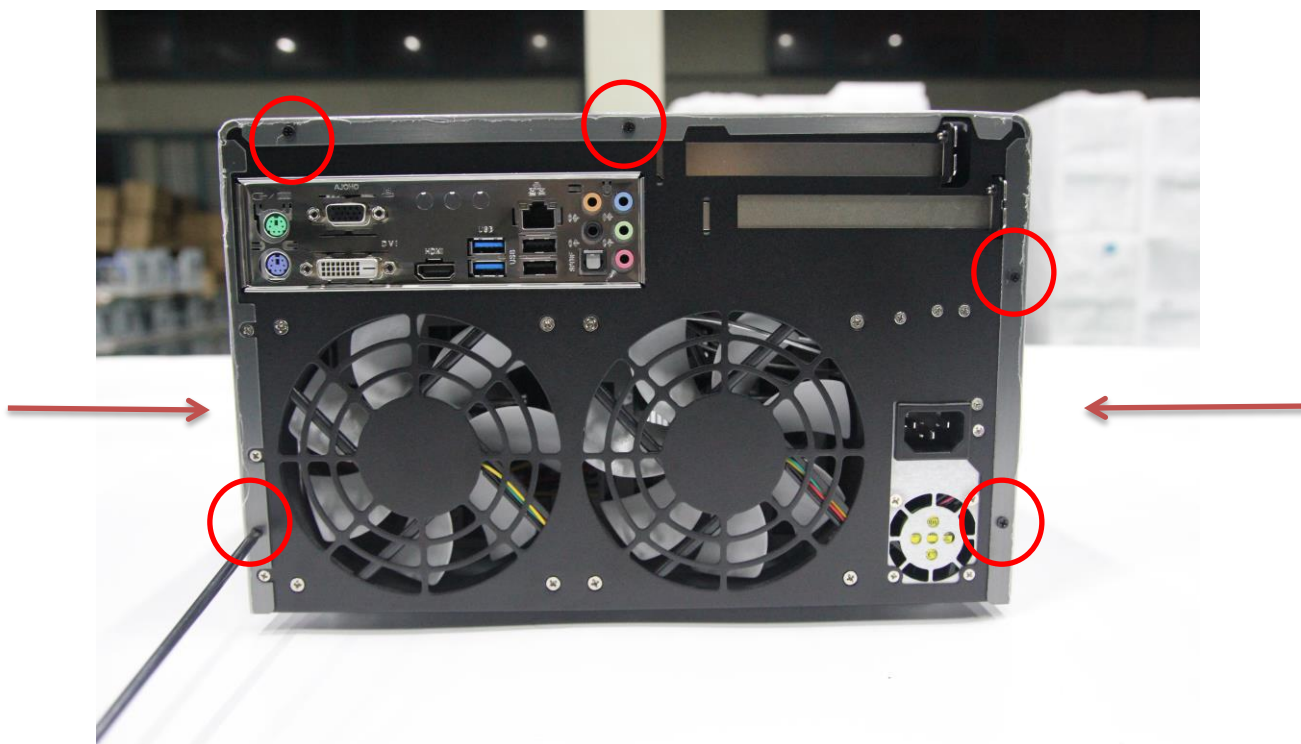

六、上硬盘


3.5" HDD (底部上 4 颗螺丝)

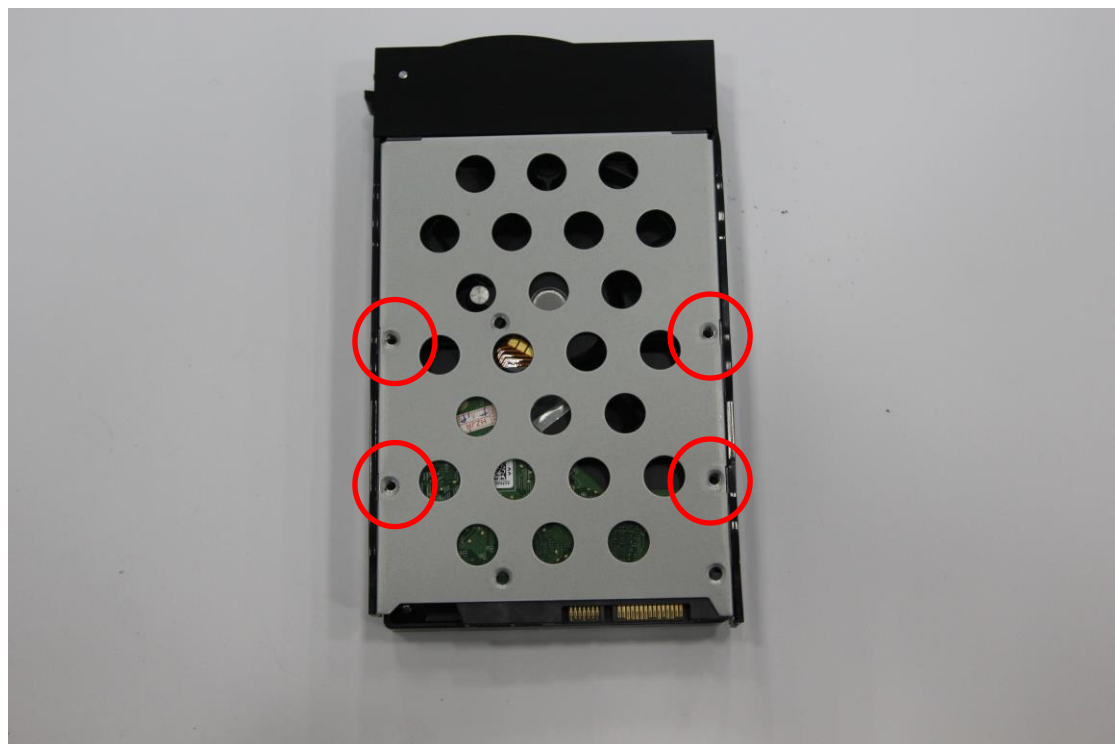

插入机箱效果



2.5" HDD (底部上 3 颗螺丝)

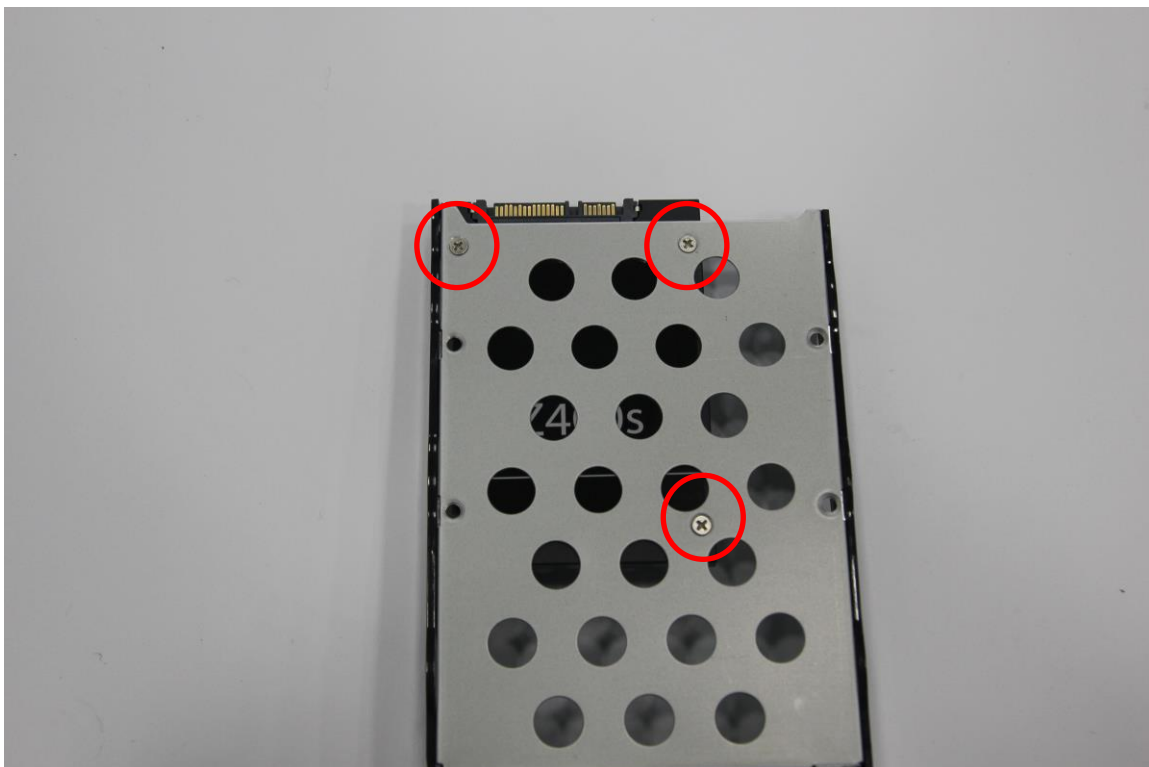

放入机箱效果



全部装完

