

万由 U-NAS NSC-400 安装指南

U-NAS NS-400 型主板安装

1、打开 NS-400 包装盒，取出 NS-400 机箱




2、旋掉后面 3 颗螺丝，将 U 型机盖向后推出，将其取出



3、可看见全新的架构



如果未带电源，则按照以下图示来安装电源：

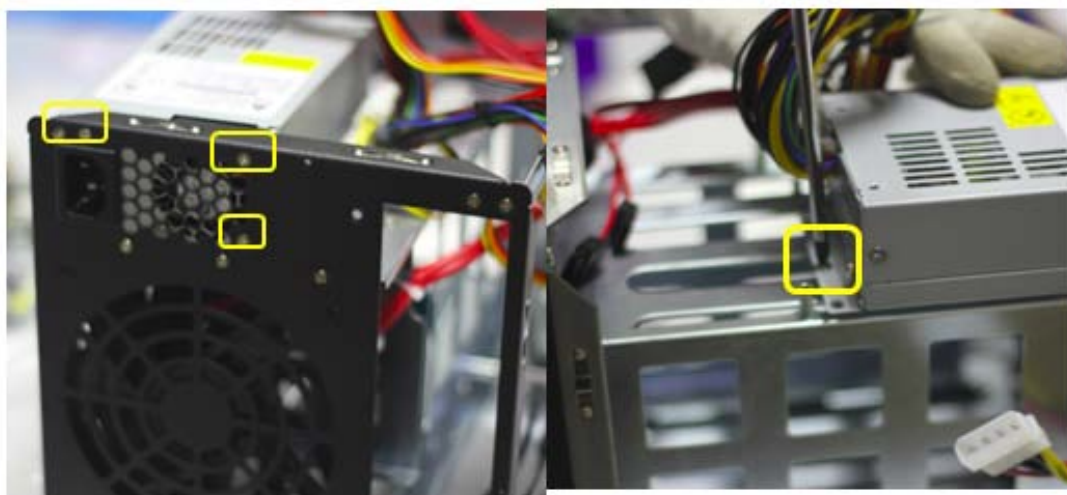

后板是 4 颗 6-32 硬盘螺丝，安装小窍门：先在左上、右上和右下三个支撑点将螺丝旋进去，但不能旋紧，再上剩余的一颗螺丝，旋紧，之后再依次旋紧其他螺丝。万由原装定制的电源还会搭配电源固定片，如上右图所示，前端有一个固定点，用 3*5 的带帽螺丝来固定。

4、将主板正确安装到 NS-400 上（以技嘉 GA-D525 TUD 主板为例）


(1) 先安装主板弹片





(2) 将风扇接口、PCB 开关主件线材插入主板；


A、开关主件的红线为“+”（正极），黑线为“-”（负极）；

B、POWER LED、POWER SW、RESET SW、H.D.D. LED 插线法如图五所示（正负极不得反向），
风扇接口、USB 接口

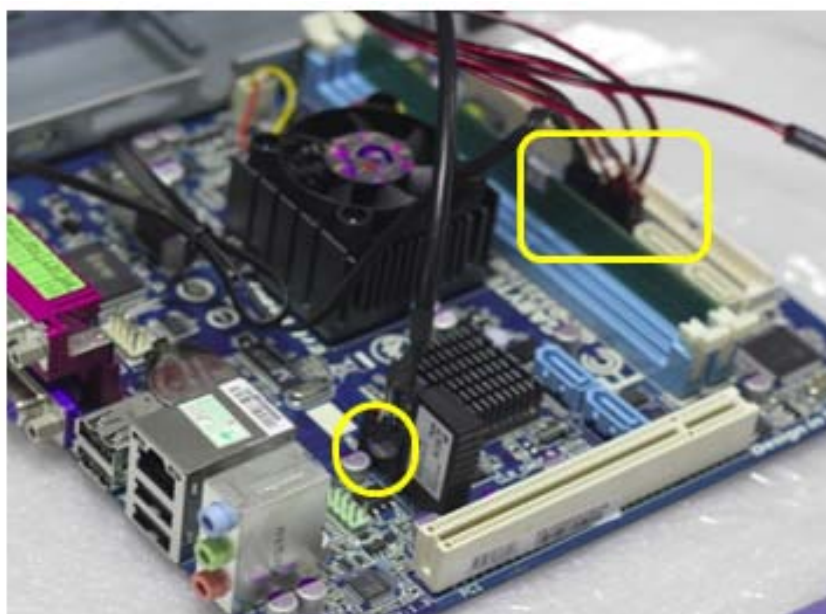


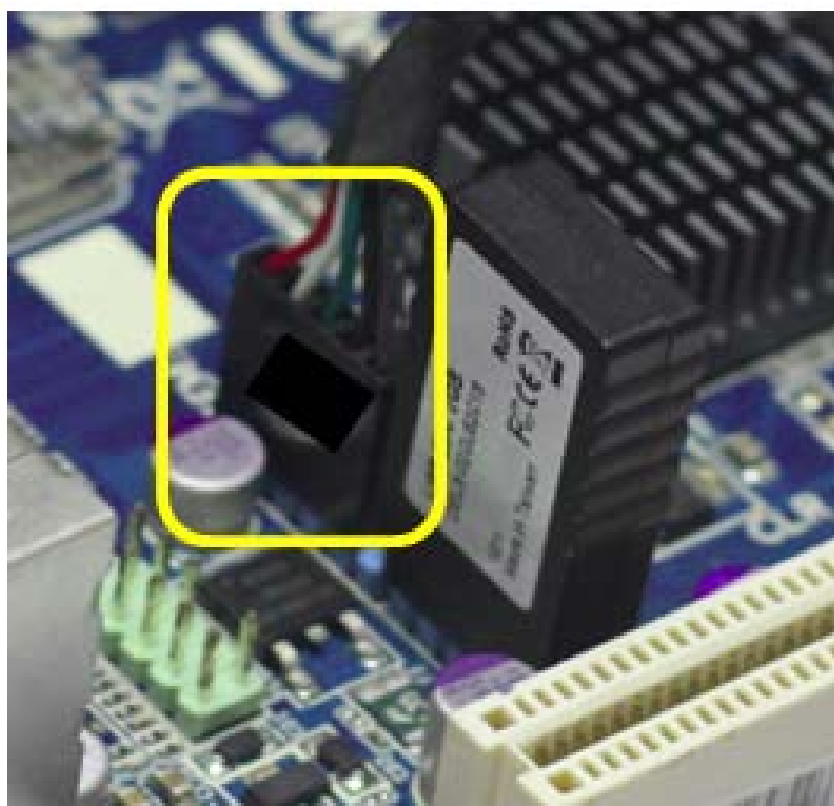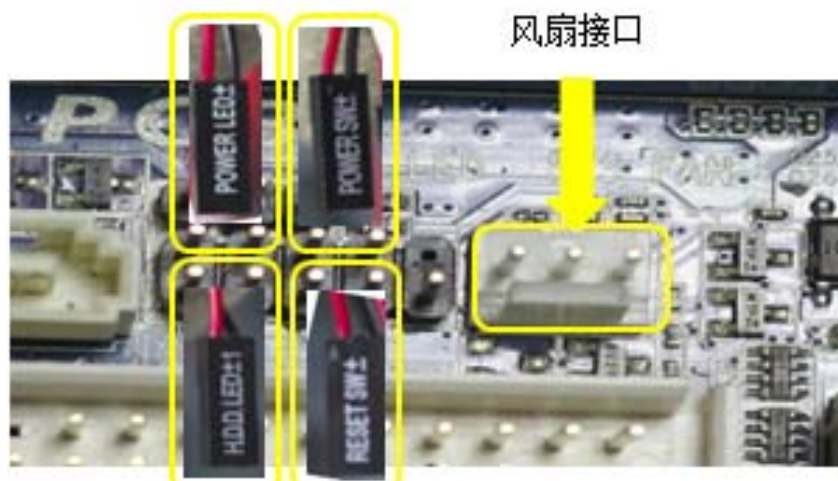


(3) SATA 线接口插入主板;

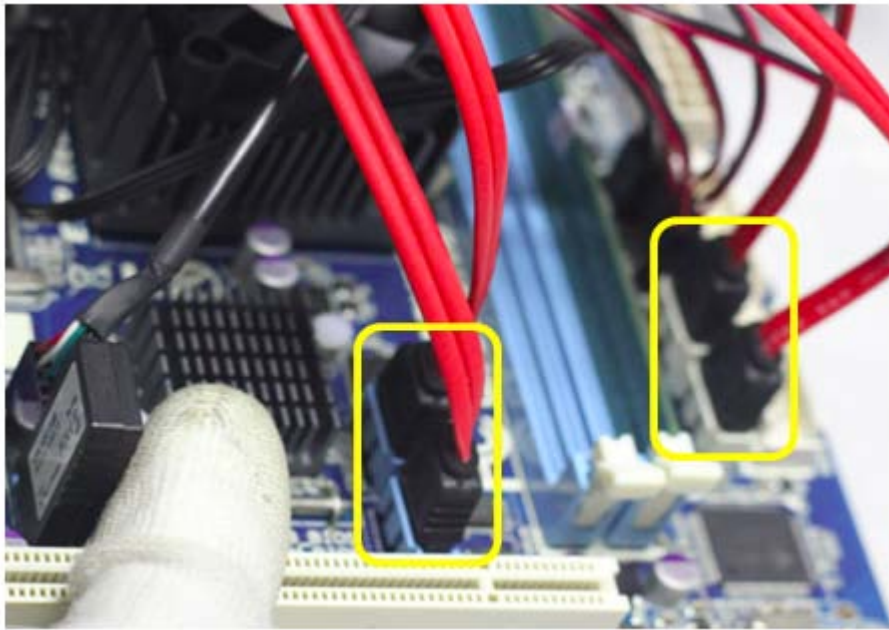

(4) 电源的 24pin 接口插入主板;

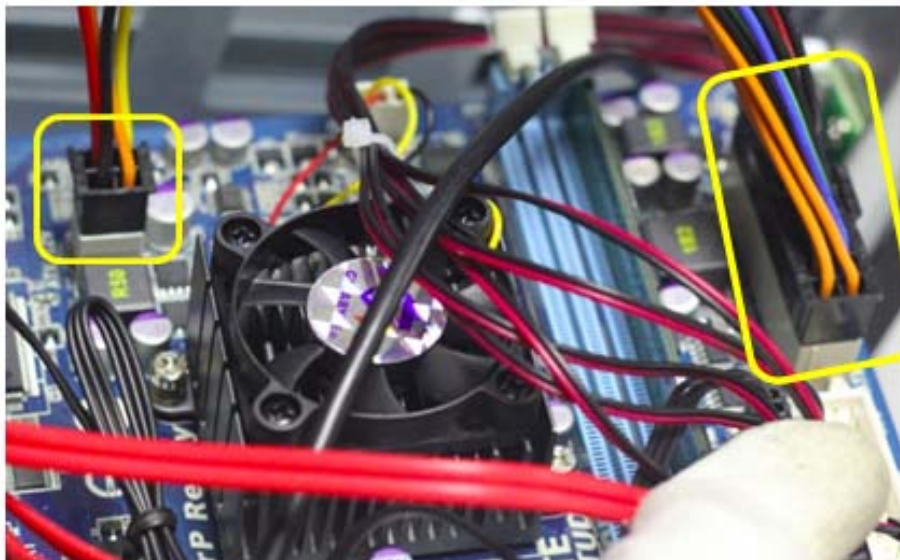


(5) 背板接口插入电源；

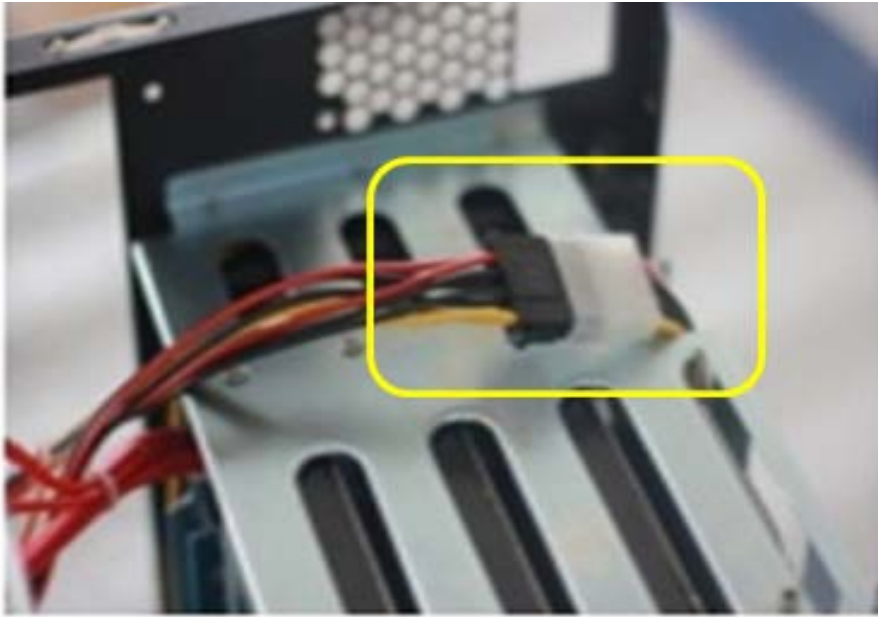

(6) 将主板放入机箱内，同时插入主板保护膜；



(7) 拧主板螺丝，用 3*5 带帽螺丝；

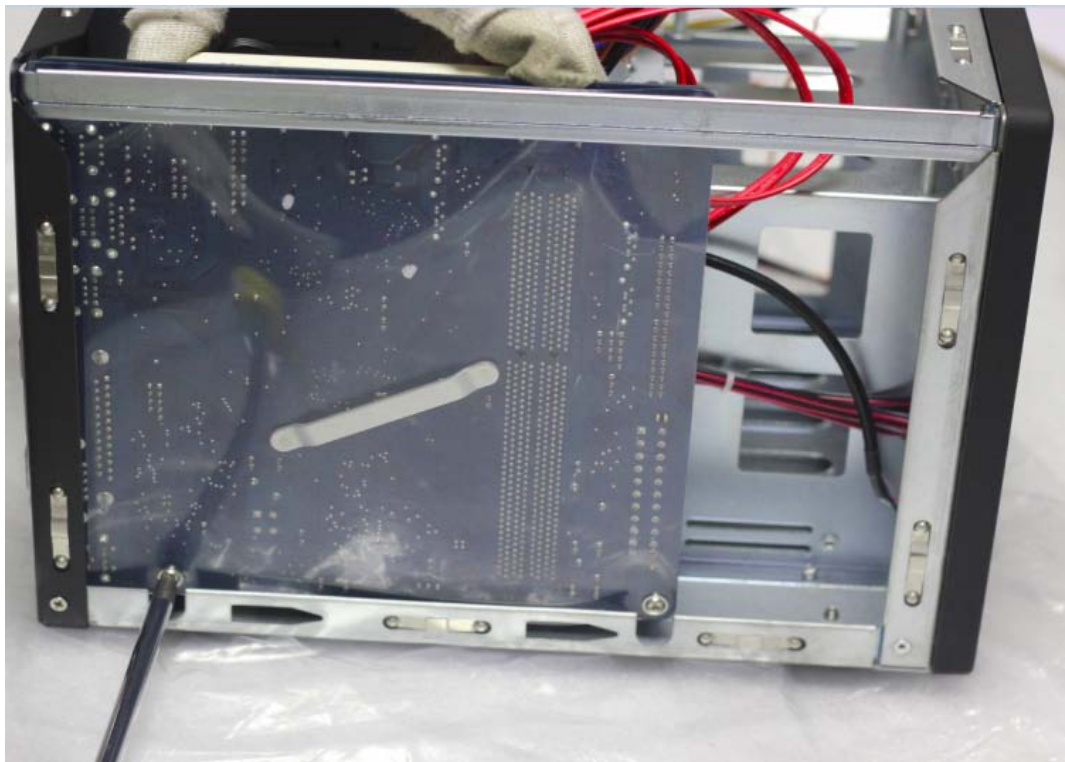

安装小窍门：固定螺丝时，先旋上面两颗螺丝，不要拧死，然后拧下面两颗螺丝，旋紧后，再将上面两颗螺丝拧紧。

(8) 理线：原则是绕开 CPU 散热风扇，整齐有序地将线捆扎。



(9) 装上 U 型机壳完成安装。

安装小窍门：压住两侧，两手大拇指按压 U 型外壳顶部，往前推，直到三边与前面板几乎无缝隙，然后上 3 颗外壳螺丝。



(10) 接上电源、网线，开机，一切 OK，感谢您使用万由产品！